SAMSUNG

SM-T110

# Guide d’utilisation

www.samsung.com

T110_UG_FR.indb 1 2014-02-04 08:28:53

# À propos de ce guide

Cette tablette vous offre des communications mobiles de haute qualité et des divertissements basés sur la technologie et la qualité supérieures de Samsung. Ce guide d'utilisation a été conçu de manière à vous orienter à travers les fonctions et fonctionnalités de votre tablette.

- Pour une utilisation sécuritaire et adéquate de cette tablette, veuillez lire attentivement ce guide avant de l'utiliser.
- Les descriptions présentées dans ce guide sont basées sur les paramètres par défaut de votre tablette.
- Les images et les captures d'écran utilisées dans ce guide peuvent différer de celles que vous voyez sur votre tablette.
- Le contenu de ce guide d'utilisation peut présenter quelques différences par rapport à votre tablette ou au logiciel fourni par votre fournisseur de services ou entreprise de télécommunications, et peut changer sans préavis. Pour consulter la plus récente version du guide, visitez le site Web de Samsung : *www.samsung.com*.
- Le contenu (contenu de haute qualité) nécessitant une performance et une utilisation de la mémoire vive élevées aura une incidence sur la performance générale de la tablette. Les applications associées au contenu pourraient ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques techniques de la tablette et l'environnement où elle est utilisée.
- Les fonctionnalités et les services supplémentaires peuvent varier selon la tablette, le logiciel et le fournisseur de services.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la zone géographique et les caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de fonctionnement causés par les applications tierces.
- Samsung n'est pas responsable des problèmes de fonctionnement ou de l'incompatibilité causés par la modification des paramètres d'enregistrement par l'utilisateur ou du logiciel de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entrainer des problèmes de fonctionnement de votre tablette ou de ses applications.
- Le logiciel, les fichiers audios, les fonds d'écran, les images et autres médias préchargés dans la tablette sont autorisés pour une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres sont une violation de la loi sur le droit d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale du contenu média.
- Les applications préchargées peuvent nécessiter des mises à jour et changer sans préavis. Si vous avez des questions sur une application préchargée sur votre tablette, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter les fournisseurs de service.



T110_UG_FR.indb 2 2014-02-04 08:28:53

- La modification du système d'exploitation ou l'installation de logiciels provenant de sources inconnues pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'application et entrainer la corruption ou la perte de données. Ces actions vont à l'encontre de votre contrat de licence avec Samsung et annulent ainsi votre garantie.

# Liste des icônes

**Avertissement** : situations où il y a risque de blessure.

**Attention** : situations où il y a risque d'endommager votre tablette ou son équipement.

**Nota** : remarques, astuces ou toute autre information complémentaire.

# Tous droits réservés

Tous droits réservés © 2014 Samsung Electronics Canada inc.

Ce guide d'utilisation est protégé en vertu des lois internationales sur le droit d'auteur.

Aucune partie de ce guide d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous toute forme ou de quelque façon, par voie électronique ou mécanique, incluant la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans tout système d'archivage et d'extraction, sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.

# Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth[MD] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi[MD], Wi-Fi Protected Setup[MC], Wi-Fi Direct[MC], Wi-Fi CERTIFIED[MC] et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



T110_UG_FR.indb 3 2014-02-04 08:28:54

# Avis d’Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



T110_UG_FR.indb 4 2014-02-04 08:28:54

# Table des matières


## Mise en route

7 Vue de la tablette
8 Boutons
9 Contenu
10 Charger la pile
12 Insérer une carte mémoire
14 Allumer et éteindre la tablette
14 Tenir la tablette
14 Verrouiller et déverrouiller la tablette
15 Régler le volume
15 Activer le mode Discrétion

## Fonctions de base

16 Icônes
17 Utiliser l'écran tactile
19 Rotation de l'écran
20 Notifications
20 Écran d'accueil
23 Utiliser les applications
23 Page des applications (Appli.)
24 Aide
25 Entrée de texte
26 Connecter la tablette à un réseau Wifi
27 Configurer des comptes
28 Transférer des fichiers
29 Protéger votre tablette
30 Mise à jour de la tablette

## Communication

32 Contacts
35 Courriel
37 Gmail
38 Hangouts
38 Google+
39 Photos

## Web et réseau

40 Internet
41 Chrome
42 Bluetooth
43 Samsung Link

## Média

45 Musique
46 Appareil photo
51 Galerie
55 YouTube
56 Flipboard

## Applications et boutiques médias

57 Play Store
58 Samsung Apps
58 Play Livres




T110_UG_FR.indb 5 2014-02-04 08:28:54

59 Play Musique
59 Play Jeux
59 Play Newsstand

## Utilitaires

60 Mémo
61 Calendrier
63 POLARIS Office 5
65 Drive
66 Dropbox
66 Alarme
67 Horloge mondiale
68 Calculatrice
68 S Voice
69 Google
70 Recherche vocale
70 Mes fichiers
71 Téléchargements

## Voyage et localisation

72 Maps
72 Local
73 Navigation

## Paramètres

74 À propos des paramètres
74 Bluetooth
74 Wifi
75 Utilisation des données
75 Paramètres supplémentaires
76 Mode blocage
76 Son
77 Affichage
77 Stockage
78 Mode économie d'énergie
78 Pile
78 Gestionnaire d'applications
78 Services de localisation
79 Écran verrouillé
80 Sécurité
81 Langue et saisie
83 Nuage
83 Sauvegarder et réinitialiser
83 Ajouter un compte
84 Date et heure
84 Accessibilité
85 À propos du périphérique
85 Paramètres Google

## Résolution des problèmes

## Renseignements sur la sécurité



T110_UG_FR.indb 6 2014-02-04 08:28:54

# Mise en route

## Vue de la tablette

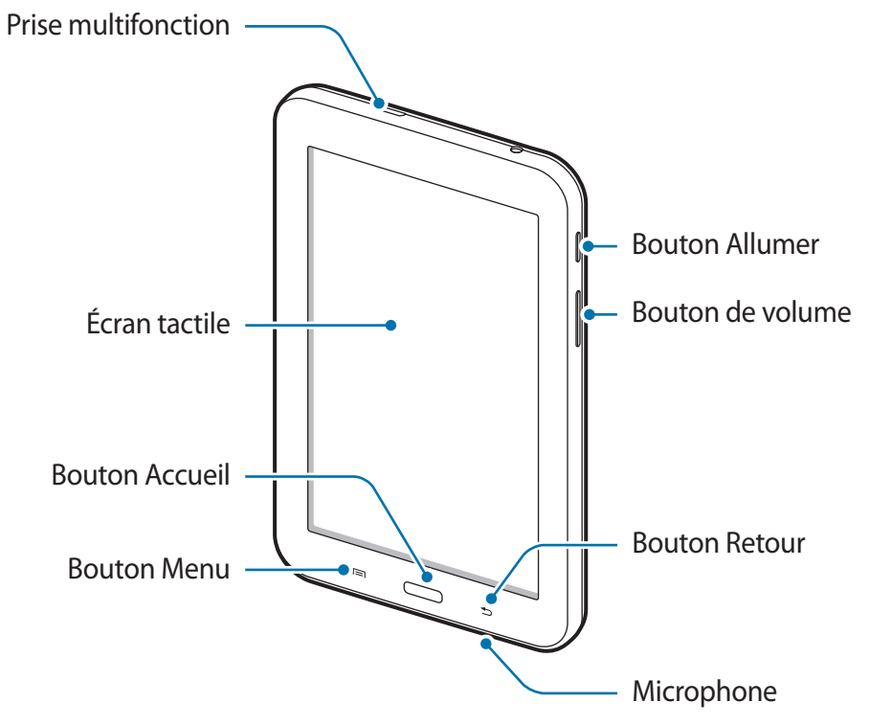


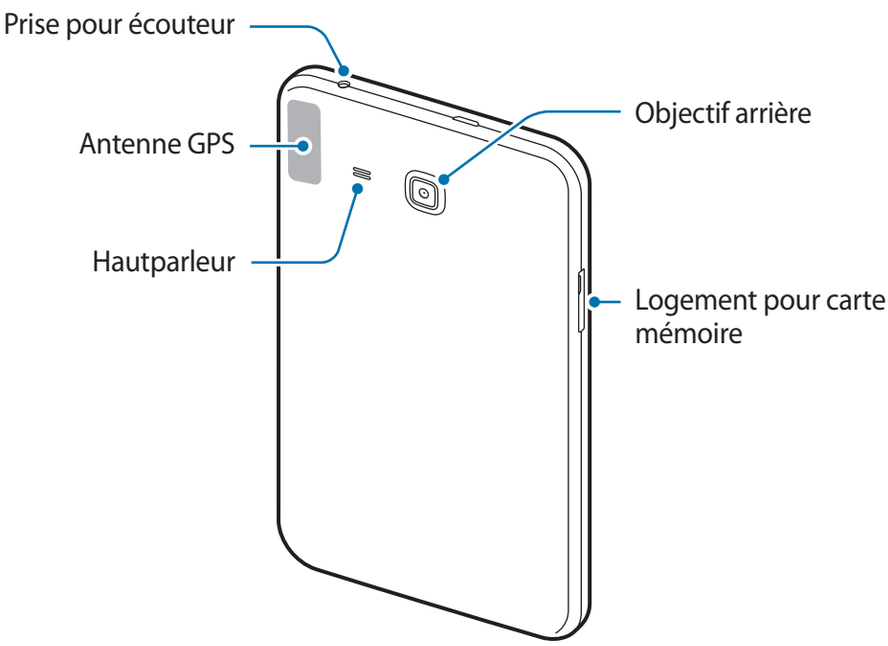




T110_UG_FR.indb 7 2014-02-04 08:28:54

- Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entrainer des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.
- N'utilisez pas de protecteur d'écran. Cela pourrait nuire au fonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre de l'eau sur votre écran tactile. L'écran tactile peut cesser de fonctionner correctement dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

# Boutons

| Bouton | Fonction |
|---|---|
| **Allumer/ Éteindre** | • Pressez longuement cette touche pour allumer ou éteindre la tablette.<br>• Pressez longuement (plus de 8 secondes) pour réinitialiser la tablette, s'il est sujet à des erreurs fatales, s'éteint ou se fige.<br>• Pressez pour verrouiller ou déverrouiller la tablette. La tablette entre en mode verrouillage lorsque l'écran tactile s'éteint. |
| **Menu** | • Touchez pour ouvrir la liste des options offertes pour l'écran actuel.<br>• Touchez longuement l'écran d'accueil pour lancer la recherche Google. |
| **Accueil** | • Pressez pour revenir à l'écran d'accueil.<br>• Pressez longuement pour ouvrir la liste des applications récentes. |
| **Retour** | • Touchez pour revenir à l'écran précédent. |
| **Volume** | • Pressez pour régler le volume de la tablette. |



T110_UG_FR.indb 8 2014-02-04 08:28:54

# Contenu

La boite contient les éléments suivants :

- Tablette
- Guide de démarrage
- Chargeur

N'utilisez que des logiciels approuvés par Samsung. Les logiciels piratés ou illégaux peuvent endommager ou entrainer une dysfonction, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

- Les éléments fournis avec la tablette et les accessoires disponibles peuvent varier selon votre région et votre fournisseur de services.
- Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cette tablette et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung. Assurez-vous que les accessoires sont compatibles avec la tablette avant de les acheter.
- D'autres accessoires pourraient ne pas être compatibles avec votre tablette.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. Le dysfonctionnement causé par l'utilisation d'accessoires non homologués n'est pas couvert par la garantie.
- L'offre des accessoires peut changer selon les fabricants. Pour en savoir davantage sur les accessoires offerts, visitez le site Web de Samsung.



T110_UG_FR.indb 9 2014-02-04 08:28:54

# Charger la pile

Avant d'utiliser la tablette pour la première fois, vous devez charger la pile.

N'utilisez que des chargeurs et câbles approuvés par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut causer l'éclatement de la pile ou endommager la tablette.

- Lorsque la pile est faible, la tablette émet une tonalité d'avertissement et un message de pile faible s'affiche.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas démarrer la tablette, même si le câble chargeur est branché. Rechargez la pile quelques minutes avant d'essayer d'allumer votre tablette.

## Charger au moyen du câble chargeur

Branchez la fiche USB du câble chargeur à l'adaptateur USB, puis l'autre fiche dans la prise multifonction de votre tablette.

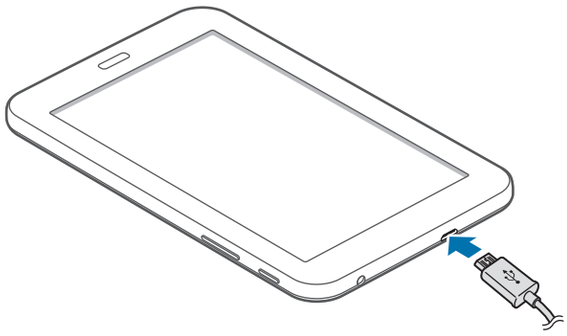

Un branchement inadéquat du câble chargeur peut endommager gravement la tablette. Les dommages résultants d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



T110_UG_FR.indb 10 2014-02-04 08:28:55

- Vous pouvez utiliser la tablette pendant qu'elle se recharge, mais cela prendra plus de temps.
- Lorsque la tablette est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le câble chargeur de la tablette.
- Pendant la recharge, la température de votre tablette peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement de la tablette n'en sont pas affectés. Si la température de la pile augmente anormalement, le chargeur peut interrompre le chargement.
- Si la tablette ne se charge pas correctement, apportez-la avec votre chargeur à votre détaillant Samsung.

Lorsque la recharge est terminée, débranchez le câble chargeur de la tablette. Débranchez d'abord le câble chargeur de la tablette, puis de la prise de courant.

Pour économiser l'énergie, débranchez le câble chargeur lorsque vous n'en avez pas besoin. Le câble chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/ arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lors du chargement, le câble chargeur doit rester à proximité de la prise électrique et être facilement accessible.

## Vérifier le niveau de charge de la pile

Si vous rechargez la pile lorsque la tablette est éteinte, les icônes suivantes vous indiqueront le niveau de charge :

Charge en cours

Pleine



T110_UG_FR.indb 11 2014-02-04 08:28:55

## Diminuer la consommation d'énergie

Votre tablette offre diverses options pour vous aider à réduire la consommation d'énergie. En personnalisant ces options et en désactivant les fonctions en arrière-plan, vous augmentez le temps d'autonomie de votre tablette.

- Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette, activez le mode veille en pressant le bouton Allumer.
- Fermez les applications non utilisées à partir du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wifi.
- Désactivez la synchronisation automatique des applications.
- Diminuez la durée du rétroéclairage.
- Diminuez la luminosité de l'écran.

# Insérer une carte mémoire

Votre tablette prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 64 Go. Selon le fabricant et le type de carte mémoire, certaines peuvent être incompatibles avec votre tablette.

- Certaines cartes mémoire ne sont pas compatibles avec votre tablette. L'utilisation d'une carte incompatible pourrait endommager votre tablette ou la carte mémoire, ou corrompre les données qui y sont enregistrées.
- Assurez-vous d'insérer la carte mémoire correctement.

- Votre tablette ne prend en charge que le système de fichier FAT pour les cartes mémoire.  Si vous insérez une carte mémoire formatée avec un autre système de fichier, la tablette vous demandera de la reformater.
- L'écriture et l'effacement répétés de données réduiront la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre tablette, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaitra dans le dossier **Mes fichiers** → **SD memory card**.



T110_UG_FR.indb 12 2014-02-04 08:28:55

1 Insérez la carte mémoire avec les contacts métalliques vers le bas.

2 Poussez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

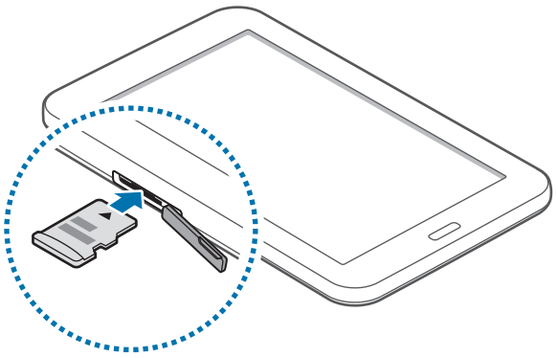

## Retirer la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez d'abord désactiver (ou éjecter) la carte SD. Dans l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Stockage** → **Désactiver la carte SD**.

Poussez délicatement la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'éjecte de la tablette, puis retirez-la.

Ne retirez jamais une carte mémoire pendant le transfert de données ou lors de l'accès à de l'information. Vous pourriez ainsi perdre vos données ou endommager la carte mémoire ou la tablette. Samsung n'est pas responsable de la perte de données résultant d'une mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées.

## Formater la carte mémoire

Le formatage d'une carte mémoire dans un ordinateur peut entrainer une incompatibilité entre la carte et la tablette. Ne formatez la carte mémoire que lorsqu'elle est insérée dans la tablette.

Dans l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de toutes les données importantes enregistrées dans la tablette. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données à la suite d'une action de l'utilisateur.



T110_UG_FR.indb 13 2014-02-04 08:28:55

# Allumer et éteindre la tablette

Lorsque vous allumez la tablette pour la première fois, suivez les directives à l'écran pour la configurer.

Pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre pour allumer et éteindre la tablette.

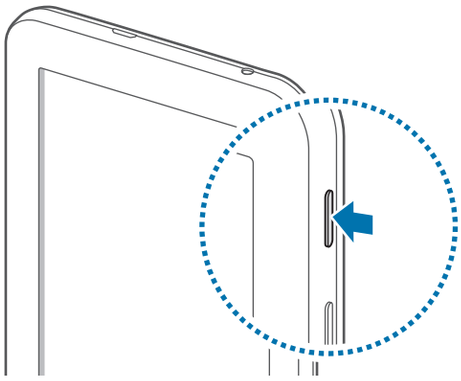

- Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est restreinte, comme dans les avions et les hôpitaux.
- Pressez longuement le bouton Allumer et touchez **Mode Avion** pour désactiver les fonctions sans fil.

Pour éteindre la tablette, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Éteindre**.

# Tenir la tablette

Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entrainer des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.

# Verrouiller et déverrouiller la tablette

Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette, verrouillez-la afin d'éviter l'exécution d''opérations non désirées. Pressez le bouton Allumer pour éteindre l'écran et mettre la tablette en mode veille. La tablette se verrouille automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un temps défini.

Pour déverrouiller la tablette, pressez le bouton Allumer ou le bouton Accueil lorsque l'écran est éteint, puis glissez un doigt sur l'écran dans n'importe quelle direction.



T110_UG_FR.indb 14 2014-02-04 08:28:56

# Régler le volume

Pressez les boutons de volume du haut ou du bas pour régler le volume de la sonnerie ou le niveau sonore de la musique ou des vidéos.

# Activer le mode Discrétion

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pressez longuement le bouton de volume de gauche jusqu'à ce que le mode Discrétion soit activé.
- Pressez longuement le bouton Allumer, puis touchez **Discrétion**.
- Ouvrez le panneau des notifications en haut de l'écran, puis touchez **Son**.



T110_UG_FR.indb 15 2014-02-04 08:28:56

# Fonctions de base

## Icônes

Les icônes apparaissant au haut de votre écran vous informent sur l'état de la tablette. Les icônes décrites dans le tableau sont les plus courantes.

| Icône | Description |
|---|---|
| | Wifi connecté |
| | Fonction Bluetooth activée |
| | GPS activé |
| | Synchronisé avec le Web |
| | Connecté à un ordinateur |
| | Alarme activée |
| | Mode Discrétion activé |
| | Mode Avion activé |
| | Erreur survenue ou attention requise |
| | Niveau de pile |



T110_UG_FR.indb 16 2014-02-04 08:28:56

# Utiliser l’écran tactile

N’utilisez que vos doigts sur l’écran tactile.

- Évitez de mettre l’écran tactile en contact avec d’autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent nuire à son fonctionnement.
- Pour éviter de l’endommager, n’utilisez pas d’outils pointus ou n’exercez pas de pression excessive sur l’écran tactile.

- La tablette pourrait ne pas reconnaitre les saisies tactiles effectuées près des bordures de l’écran, car ces bordures sont à l’extérieur de la zone de saisie tactile.
- Évitez de laisser l’écran tactile en veille pour une longue période. Cela pourrait provoquer des images rémanentes ou fantômes. Éteignez l’écran tactile lorsque vous n’utilisez pas la tablette.

## Mouvements des doigts

### Toucher

Touchez l’écran avec un doigt pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, presser un bouton à l’écran ou entrer un caractère à l’aide du clavier tactile.

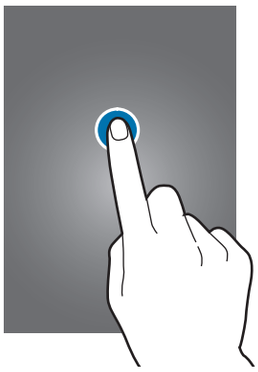



T110_UG_FR.indb 17 2014-02-04 08:28:56

## Tirer

Touchez longuement un élément et tirez-le vers l'emplacement désiré (icône, miniature).

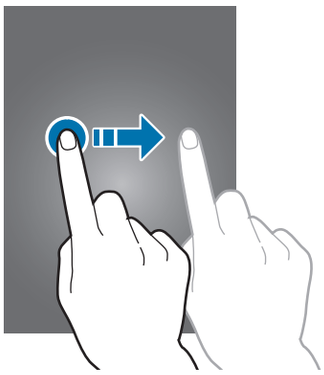

## Double touche

Touchez deux fois une page Web, une carte ou une image pour faire un zoom. Touchez deux fois de nouveau pour revenir à l'affichage précédent.

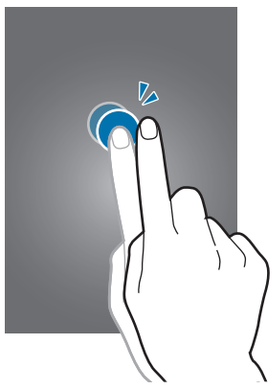

## Glisser rapidement

Glissez votre doigt horizontalement dans la page Appli. pour afficher un autre panneau. Glissez votre doigt verticalement pour parcourir une page Web ou une liste, comme les contacts.

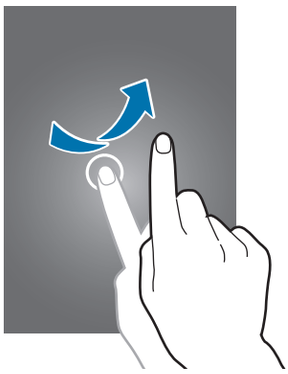



T110_UG_FR.indb 18 2014-02-04 08:28:56

### Pincer

Posez deux doigts sur l'écran et éloignez-les sur une page Web, une carte ou une image pour faire un zoom avant de la zone. Pincez les doigts pour faire un zoom arrière.

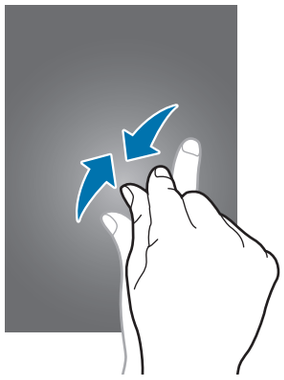

## Rotation de l'écran

Il est possible d'afficher de nombreuses applications en mode portrait ou paysage. Si vous pivotez votre tablette, l'affichage pivotera automatiquement selon son orientation.

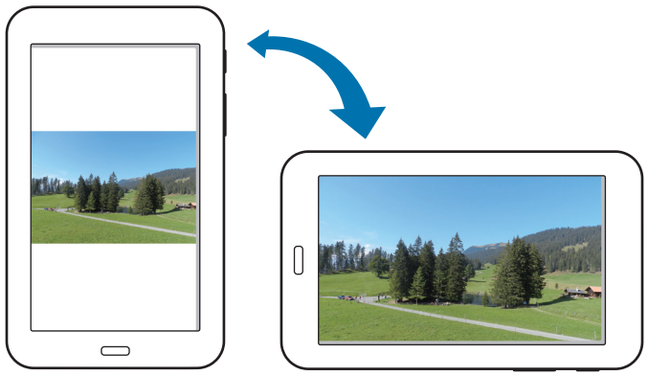

Pour conserver l'orientation de l'écran quels que soient les mouvements de la tablette, ouvrez le panneau des paramètres et désactivez **Rotation écran**.

- Certaines applications ne peuvent changer d'orientation.
- D'autres applications affichent un écran différent selon l'orientation.



T110_UG_FR.indb 19 2014-02-04 08:28:57

# Notifications

Les icônes de notification apparaissent dans la barre d'état au haut de l'écran pour vous aviser de la réception de nouveaux messages, d'évènements au calendrier, de l'état de la tablette, etc. Tirez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications. Parcourez la liste des notifications. Pour fermer le panneau des notifications, tirez la barre vers le haut.

Depuis le panneau des notifications, vous pouvez voir les paramètres actuels de votre tablette. Tirez la barre d'état vers le bas et touchez pour voir les options suivantes :

- **Wifi** : active ou désactive la fonction Wifi.
- **GPS** : active ou désactive la fonction GPS.
- **Son** : active ou désactive le mode Discrétion.
- **Rotation écran** : active ou désactive la rotation automatique de l'écran lorsque vous pivotez la tablette.
- **Bluetooth** : active ou désactive la connexion sans fil Bluetooth.
- **Mode blocage** : active ou désactive le mode blocage. Si l'option est activée, la tablette bloque les notifications. Pour sélectionner les notifications qui seront bloquées, touchez **Paramètres** → **Mode blocage**.
- **Éco. énergie** : active ou désactive le mode Économie d'énergie.
- **Fenêt. multip.** : active ou désactive l'utilisation des fenêtres multiple.
- **Synchro.** : active ou désactive la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors-ligne** : active ou désactive les fonctions sans fil.

Les options offertes peuvent varier selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

Pour réorganiser les options du panneau des notifications, ouvrez le panneau des notifications, touchez → , touchez longuement un élément, puis glissez-le vers un autre emplacement.

# Écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ d'une foule d'applications et de fonctions. Il affiche notamment les icônes, les widgets, les raccourcis vers les applications.

L'écran d'accueil est composé de plusieurs panneaux. Pour afficher les autres panneaux, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.



T110_UG_FR.indb 20 2014-02-04 08:28:57

# Organiser les éléments

## Ajouter une icône d'application

Dans l'écran d'accueil, touchez **Appli.**, puis touchez longuement une icône d'application et déplacez-la vers un panneau.

## Ajouter un élément

Vous pouvez personnaliser votre écran de veille en y ajoutant des widgets, des dossiers ou des pages.

Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, et sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets** : pour ajouter des widgets dans l'écran d'accueil.
- **Dossier** : pour créer un nouveau dossier.
- **Page** : pour créer une nouvelle page.

## Déplacer un élément

Touchez longuement un élément et tirez-le vers l'endroit voulu. Pour le déplacer vers un autre panneau, tirez-le vers le côté de l'écran.

## Retirer un élément

Touchez longuement un élément et tirez-le vers la corbeille, située au haut de l'écran d'accueil. Quand la corbeille passe au rouge, relâchez l'élément.

# Organiser les panneaux

## Ajouter un nouveau panneau

Touchez → **Modifier la page** → .

## Déplacer un panneau

Touchez → **Modifier la page**, touchez longuement un panneau et déplacez-le vers son nouvel emplacement.

## Retirer un panneau

Touchez → **Modifier la page**, touchez longuement un panneau et tirez-le vers la corbeille, située au haut de l'écran.



T110_UG_FR.indb 21 2014-02-04 08:28:58

## Définir un fond d'écran

Définissez une image enregistrée dans la tablette comme fond d'écran de l'écran d'accueil.

Dans l'écran d'accueil, touchez → **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Galerie** : pour voir les photos que vous avez prises avec l'appareil photo intégré ou les images téléchargées à partir d'Internet.
- **Fonds d'écran animés** : pour afficher un fond d'écran animé.
- **Fonds d'écran** : pour afficher les fonds d'écran.

Sélectionnez une image et touchez **Définir fond d'écran**. Ou sélectionnez une image, redimensionnez-la, puis touchez **OK**.

## Utiliser les widgets

Les widgets sont des miniapplications qui permettent d'accomplir des fonctions ou d'obtenir de l'information à partir de votre écran d'accueil. Pour les utiliser, vous devez ajouter les widgets du panneau des widgets dans l'écran d'accueil.

- Certains widgets se connectent aux services Web. L'utilisation de ces widgets peut entrainer des frais supplémentaires.
- Les widgets offerts peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

### Ajouter des widgets dans l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Widgets**. Glissez la page horizontalement pour afficher les différents widgets, puis touchez longuement un widget pour l'ajouter dans l'écran d'accueil.



T110_UG_FR.indb 22 2014-02-04 08:28:58

# Utiliser les applications

Cette tablette peut exécuter différents types d'applications, allant de multimédia à Internet.

## Ouvrir une application

Dans l'écran d'accueil ou la page Applis, sélectionnez une icône pour en ouvrir l'application.

## Ouvrir des applications récemment utilisées

Pressez longuement le bouton Accueil pour ouvrir la liste des applications récentes.

Sélectionnez une icône pour en ouvrir l'application.

## Fermer une application

Fermez les applications non utilisées pour économiser l'énergie de la pile et maintenant la performance de votre tablette.

Pressez longuement le bouton Accueil, touchez , puis touchez **Fin** à côté de l'application que vous souhaitez fermer. Pour fermer toutes les applications actives, touchez **Tout fermer**. Ou, pressez longuement le bouton Accueil et touchez .

# Page des applications (Appli.)

La page des applications (Appli.) affiche les icônes de toutes les applications, incluant les nouvelles applications installées.

Dans l'écran d'accueil, touchez **Appli.** pour ouvrir la page des applications (Appli.).

Pour afficher les autres panneaux, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

## Organiser les applications

Touchez → **Modifier**, touchez longuement une application et déplacez-la vers son nouvel emplacement. Pour la déplacer vers une autre page des applications, tirez-la vers le côté de l'écran.



T110_UG_FR.indb 23 2014-02-04 08:28:58

## Organiser les applications dans des dossiers

Regroupez des applications dans un même dossier pour en faciliter l'accès.

Touchez → **Modifier**, touchez longuement une application et déplacez-la vers **Créer un dossier**. Entrez le nom de dossier et touchez **OK**. Tirez les applications vers le nouveau dossier, puis touchez **Enreg.**.

## Organiser les panneaux

Pincez l'écran, touchez longuement un panneau et déplacez-le vers son nouvel emplacement.

## Installer des applications

Visitez des boutiques d'applications, comme **Play Store** et **Samsung Apps** pour télécharger et installer de nouvelles applications.

## Désinstaller des applications

Touchez → **Désinstaller**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.

Les applications préchargées ne peuvent être désinstallées.

## Partager des applications

Partagez des applications avec d'autres personnes par courriel, Bluetooth et autres méthodes.

Touchez → **Partager applications**, sélectionnez une application, touchez **OK** et sélectionnez une méthode de partage. Les étapes suivantes varient selon la méthode sélectionnée.

# Aide

Accédez à de l'information supplémentaire pour en savoir davantage sur la tablette et ses applications ou la configuration des principaux paramètres.

Touchez **Aide** dans la page des applications. Sélectionnez un élément pour en afficher les astuces.

Pour trier les catégories en ordre alphabétique, touchez .

Pour rechercher des mots-clés, touchez .



T110_UG_FR.indb 24 2014-02-04 08:28:58

# Entrée de texte

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier Samsung ou de la reconnaissance vocale.

L'entrée de texte n'est pas prise en charge dans certaines langues. Pour entrer du texte, vous devez sélectionner une des langues de saisie prises en charge.

## Changer le type de clavier

Touchez une zone de texte, ouvrez le panneau des notifications, touchez **Sélectionner méthode saisie**, puis sélectionnez le type de clavier que vous voulez utiliser.

## Utiliser le clavier Samsung

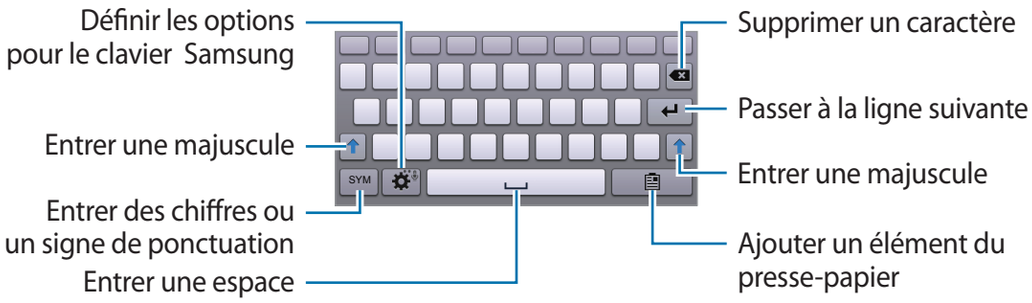
Définir les options pour le clavier Samsung
Entrer une majuscule
Entrer des chiffres ou un signe de ponctuation
Entrer une espace
Supprimer un caractère
Passer à la ligne suivante
Entrer une majuscule
Ajouter un élément du presse-papier
SYM

### Entrer des majuscules

Touchez ⬆ avant de saisir un caractère en majuscule. Pour saisir tous les caractères en majuscule, touchez deux fois.

### Changer la langue du clavier

Ajoutez des langues pour la saisie de texte, puis glissez la barre d'espacement vers la gauche ou la droite pour changer la langue du clavier.

## Entrer du texte au moyen de la saisie vocale

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. Les mots énoncés et reconnus apparaissent à l'écran.

Si la tablette ne reconnait pas correctement les mots, touchez le texte souligné et sélectionnez un autre mot dans la liste déroulante.

Pour changer de langue ou ajouter une autre langue pour la reconnaissance vocale, touchez la langue sélectionnée.



T110_UG_FR.indb 25 2014-02-04 08:28:58

## Copier et coller du texte

Touchez longuement le texte à copier, tirez ou pour sélectionner plus ou moins de texte, puis touchez **Copier** pour copier le texte sélectionné dans le presse-papier ou **Couper** pour supprimer le texte.

Pour coller le texte dans une zone de texte, touchez longuement l'endroit où vous voulez l'insérer, puis touchez **Coller**.

# Connecter la tablette à un réseau Wifi

Connectez la tablette à un réseau Wifi pour accéder à Internet ou partager des fichiers médias avec d'autres périphériques. (p. 74)

Assurez-vous que la connexion Wifi est active avant d'utiliser les applications Internet.

## Activer ou désactiver Wifi

Ouvrez le panneau des notifications, puis touchez **Wifi** pour l'activer ou la désactiver.

Désactivez la fonction Wifi pour économiser l'énergie de la pile, lorsque vous n'utilisez pas votre tablette.

## Se connecter à un réseau Wifi

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Wifi**, puis glissez le bouton **Wifi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés, entrez un mot de passe au besoin, et touchez **Connexion**. Les réseaux requérant un mot de passe apparaissent avec un verrou. Après une première connexion à un réseau Wifi en particulier, la tablette s'y connectera automatiquement chaque fois que ce réseau sera détecté.

## Ajouter des réseaux Wifi

Si le réseau recherché n'apparait pas dans la liste des réseaux détectés, touchez **Ajouter un réseau wifi** au bas de la liste des réseaux. Entrez le nom d'un réseau dans le champ **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, puis entrez le mot de passe, si le réseau est sécurisé, puis touchez **Connexion**.



T110_UG_FR.indb 26 2014-02-04 08:28:58

## Supprimer des réseaux Wifi

Tout réseau auquel vous vous êtes déjà connecté, incluant le réseau actuel, peut être supprimé si vous ne souhaitez plus vous y connecter. Sélectionnez le réseau dans la liste des réseaux, puis touchez **Oublier**.

# Configurer des comptes

Les applications Google, comme **Play Store**, requièrent un compte Google et l'application **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung pour profiter au maximum de votre tablette.

## Ajouter des comptes

Suivez les directives apparaissant à l'ouverture d'une application Google afin de créer un compte Google.

Pour vous connecter à un compte Google, allez à la page Applis, touchez **Paramètres** → **Ajouter un compte** → **Google**. Touchez **Nouveau** pour créer un compte ou **Compte existant**, et suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration du compte. Vous pouvez configurer plus d'un compte Google sur la tablette.

Configurez un compte Samsung de la même manière.

## Supprimer des comptes

Dans la page des applications, touchez **Paramètres**, sélectionnez un type de compte sous **Comptes**, sélectionnez le compte à supprimer, puis touchez **Supp. compte**.



T110_UG_FR.indb 27 2014-02-04 08:28:58

# Transférer des fichiers

Échangez des fichiers audios, vidéos, images ou d'autres types de fichiers entre votre tablette et un ordinateur.

Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. La prise en charge de certains fichiers varie selon la version logicielle ou le système d'exploitation de la tablette.

- Musique : mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, et flac
- Image : bmp, gif, jpg et png
- Vidéo : mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv, et webm
- Document : doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, et rtf

## Connecter la tablette avec Samsung Kies

Samsung Kies est un outil informatique permettant de gérer les bibliothèques multimédias, les contacts, les agendas et les synchroniser avec les périphériques Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web de Samsung.

1 Connectez votre tablette à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si le logiciel ne démarre pas, doublecliquez sur l'icône Samsung Kies sur l'écran de votre ordinateur.

2 Transférez les fichiers entre votre tablette et l'ordinateur.

Veuillez consulter l'aide de Samsung Kies pour plus de détails.

## Connecter la tablette avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous d'installer le lecteur Windows Media sur votre ordinateur.

1 Connectez votre tablette à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

2 Lancez le lecteur Windows Media et synchronisez les fichiers musicaux.



T110_UG_FR.indb 28 2014-02-04 08:28:58

## Connecter la tablette en tant que mémoire auxiliaire

1 Connectez votre tablette à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

2 Ouvrez le panneau des notifications, puis touchez **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Touchez **Appareil photo (PTP)**, si votre ordinateur ne prend pas en charge Périphérique multimédia (MTP) ou si les pilotes appropriés n'y sont pas installés.

3 Transférez les fichiers entre votre tablette et l'ordinateur.

# Protéger votre tablette

Empêchez d'autres personnes d'utiliser votre tablette ou d'accéder à vos données et informations personnelles qui y sont enregistrées en activant la fonction de verrouillage. La tablette requiert un code de déverrouillage chaque fois que vous souhaitez le déverrouiller.

## Définir un schéma

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé** → **Verrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Tracez un schéma en reliant au moins quatre points, puis tracez-le de nouveau pour le confirmer. Définissez un NIP de déverrouillage pour déverrouiller l'écran si vous oubliez le schéma.

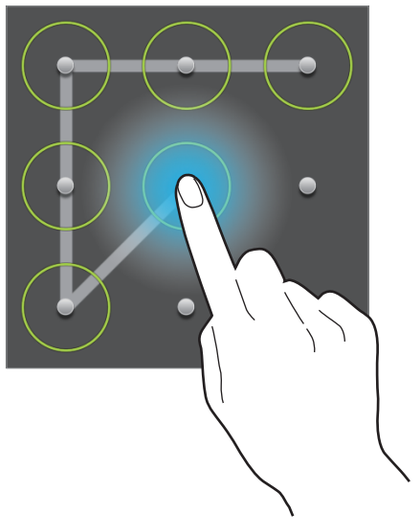



T110_UG_FR.indb 29 2014-02-04 08:28:58

## Définir un NIP

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé** → **Verrouillage de l'écran** → **NIP**.

Saisissez un NIP d'au moins quatre chiffres, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer.

## Définir un mot de passe

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verrouillé** → **Verrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez un mot de passe d'au moins quatre caractères, incluant des chiffres et des symboles, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer.

## Déverrouiller la tablette

Pour déverrouiller l'écran tactile, allumez-le en pressant le bouton Allumer ou le bouton Accueil, puis entrez le code de déverrouillage.

Si vous oubliez votre NIP ou votre mot de passe, apportez votre tablette à un détaillant Samsung pour le réinitialiser.

# Mise à jour de la tablette

Il est possible de mettre la tablette au niveau de la dernière version disponible.

La disponibilité de cette fonction varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

## Mettre à jour avec Samsung Kies

Lancez Samsung Kies et connectez la tablette à l'ordinateur. Samsung Kies reconnait automatiquement la tablette et affiche les mises à jour disponibles dans une boite de dialogue. Cliquez sur le bouton Mettre à jour dans la boite de dialogue pour démarrer la mise à jour. Veuillez consulter l'aide de Samsung Kies pour plus de détails sur la mise à jour.

- N'éteignez pas l'ordinateur ou ne débranchez pas le câble USB pendant la mise à jour de la tablette.
- Pendant la mise à jour, ne connectez aucun autre périphérique à l'ordinateur. Cela pourrait nuire à la procédure de mise à jour.



T110_UG_FR.indb 30 2014-02-04 08:28:58

## Mettre à jour au moyen d'une connexion sans fil

Vous pouvez mettre à jour la tablette au moyen du service sans fil (firmware over-the-air).

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **À propos du périphérique** → **Mise à jour logicielle** → **MÀJ**.



T110_UG_FR.indb 31 2014-02-04 08:28:58

# Communication

## Contacts

Utilisez cette application pour gérer vos contacts, incluant les numéros de téléphone, les adresses courriel et d'autres informations.

Touchez **Contacts** dans la page des applications.

### Gérer les contacts

Touchez **Contacts**.

#### Créer un contact

Touchez et saisissez l'information sur le contact.

- : pour ajouter une image.
- / : pour ajouter ou supprimer un champ dans l'entrée de contact.

#### Modifier un contact

Sélectionnez un contact, et touchez .

#### Supprimer un contact

Touchez .

### Rechercher un contact

Touchez **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Parcourez la liste de contacts.
- Utilisez l'index apparaissant sur le côté gauche de la liste pour parcourir la liste plus rapidement.
- Touchez le champ de recherche au haut de la liste des contacts et entrez le nom ou le numéro de téléphone recherché.

Après la sélection d'un contact, choisissez l'une des actions suivantes :

- pour ajouter aux contacts favoris.
- : pour rédiger un courriel.



T110_UG_FR.indb 32 2014-02-04 08:28:58

# Importer et exporter des contacts

Touchez **Contacts**.

## Synchroniser avec les contacts Google

Touchez → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts synchronisés apparaissent dans la liste de contacts.

Si un contact est ajouté ou supprimé sur la tablette, il sera également ajouté ou supprimé des contacts Google.

## Synchroniser avec les contacts Samsung

Touchez → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts synchronisés apparaissent dans la liste de contacts.

Si un contact est ajouté ou supprimé sur la tablette, il sera également ajouté ou supprimé des contacts Samsung.

## Importer des contacts

Touchez → **Importer/exporter** → **Importer depuis la carte SD** ou **Importer depuis stockage USB**.

## Exportation des contacts

Touchez → **Importer/exporter** → **Exporter vers la carte SD** ou **Exporter vers le stockage USB**.

## Partager des contacts

Touchez → **Partager carte de visite via** → **Plusieurs contacts**, sélectionnez les contacts, touchez **OK**, puis sélectionnez le mode de partage.



T110_UG_FR.indb 33 2014-02-04 08:28:58

# Contacts favoris

Touchez **Favoris**.

Touchez , et choisissez l'une des actions suivantes :

- **Rechercher** : pour rechercher un contact.
- **Ajouter aux favoris** : pour ajouter un contact dans les favoris.
- **Supprimer des favoris** : pour retirer un contact des favoris.
- **Grille/Liste** : pour afficher les contacts sous forme de grille ou de liste.
- **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire sur la création et l'utilisation des contacts.

# Groupes de contacts

Touchez **Groupes**.

## Ajouter un contact dans un groupe

Sélectionnez un groupe, puis touchez . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis touchez **OK**.

## Gérer les groupes

Touchez , et choisissez l'une des actions suivantes :

- **Rechercher** : pour rechercher des contacts.
- **Modifier** : pour modifier les paramètres de groupe.
- **Créer** : pour créer un groupe.
- **Supprimer le membre** : pour supprimer des membres d'un groupe.
- **Envoyer un courriel** : pour envoyer un courriel aux membres d'un groupe.
- **Modifier l'ordre** : pour changer l'ordre des groupes. Touchez longuement l'icône  à côté du nom d'un groupe, tirez-le vers sa nouvelle position, puis touchez **OK**.
- **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire sur l'utilisation des contacts.

## Supprimer un groupe

Touchez , sélectionnez les groupes ajoutés par l'utilisateur, puis touchez **Supprimer**. Les groupes par défaut ne peuvent pas être supprimés.

## Envoyer un message ou un courriel aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, touchez → **Envoyer un courriel**, sélectionnez des membres, et touchez **OK**.



T110_UG_FR.indb 34 2014-02-04 08:28:59

## Carte de visite

Créez une carte de visite pour l'envoyer à d'autres personnes.

Touchez **Contacts**.

Touchez **Configurer le profil**, entrez l'information requise, comme le numéro de téléphone, l'adresse courriel et l'adresse postale, puis touchez **Enreg.**. Si l'information a déjà été enregistrée au moment de la configuration de la tablette, sélectionnez la carte de visite dans **MOI**, et touchez pour la modifier.

Touchez → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez le mode de partage.

# Courriel

Utilisez cette application pour envoyer et lire des messages courriel.

Touchez **Courriel** dans la page des applications.

## Configurer des comptes courriel

Configurez un compte courriel lors de la première utilisation de l'application **Courriel**.

Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe. Touchez **Suivant** pour configurer un compte courriel personnel, comme Gmail, ou touchez **Config. manuelle** pour configurer un compte courriel professionnel. Suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration du compte.

Pour configurer un autre compte courriel, touchez → **Paramètres** → **Ajouter un compte**.

## Envoyer un message

Touchez un compte de courriel, puis touchez au haut de l'écran. Entrez les destinataires, un objet et le message, puis touchez .

Touchez pour ajouter un destinataire de la liste de contacts.

Touchez **+Moi** pour vous ajouter dans la liste de destinataires.

Touchez pour joindre une image, une vidéo, un contact, un évènement ou tout autre élément.

Touchez → pour insérer une image, un évènement, un contact, une information de localisation et autres éléments dans le message.



T110_UG_FR.indb 35 2014-02-04 08:28:59

## Envoyer un message programmé

Pendant la rédaction d'un message, touchez → **Envoi du programme** (Programmer l'envoi). Cochez **Envoi du programme** (Programmer l'envoi), définissez une heure et une date, puis touchez **OK**. La tablette enverra le message à l'heure et à la date définies.

- Si la tablette est éteinte quand arrive le moment programmé ou si elle n'est pas connectée au réseau, ou si le réseau est instable, le message ne pourra pas être envoyé.
- Cette fonction utilise l'heure et la date définies sur la tablette. L'heure et la date peuvent être erronées, si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas à jour l'information.

## Lire un message

Sélectionnez un compte courriel. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, touchez .

Touchez un message pour l'afficher.

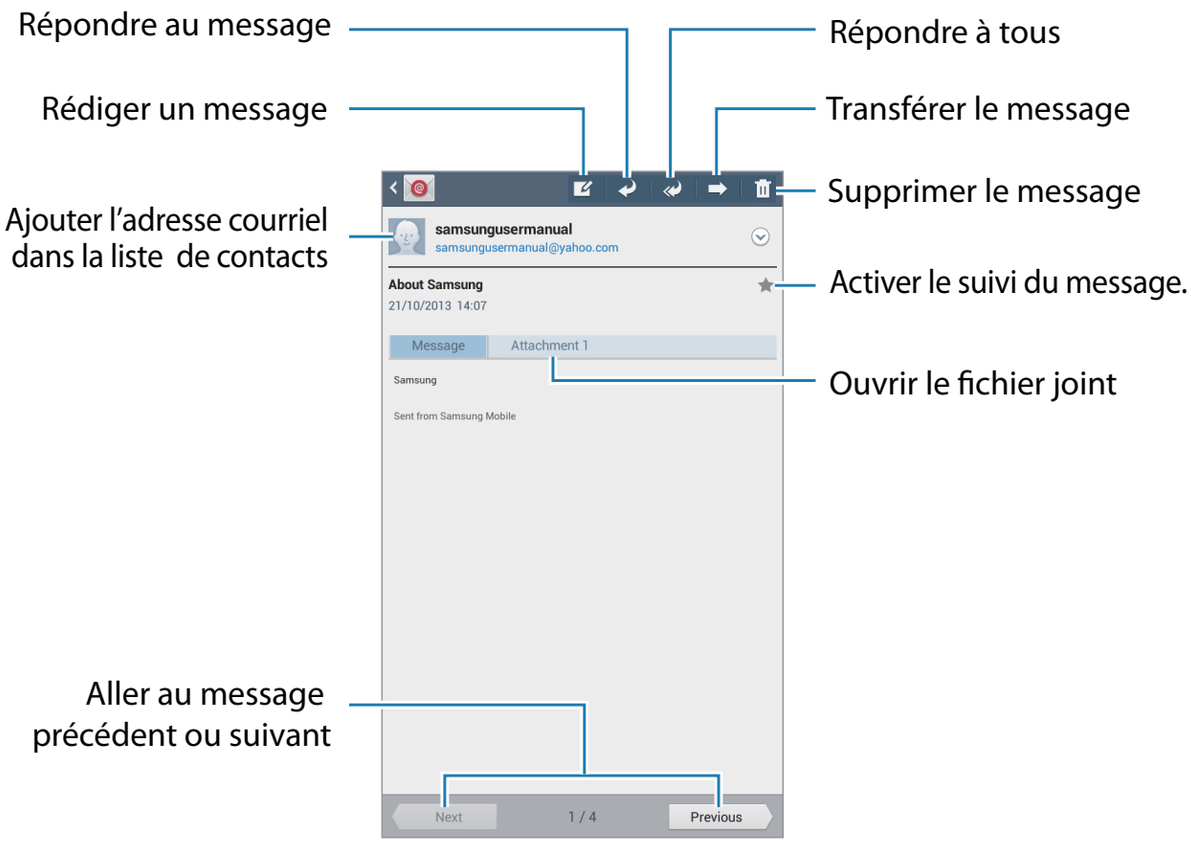


Touchez l'onglet **Pièce jointe** pour ouvrir les pièces jointes, puis touchez **Sauv.** à côté de la pièce jointe désirée pour l'enregistrer.



T110_UG_FR.indb 36 2014-02-04 08:28:59

# Gmail

Utilisez cette application pour accéder à votre compte Gmail.

Touchez **Gmail** dans la page des applications.

- La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.
- Cette application peut être identifiée différemment selon votre région ou votre fournisseur de services.

## Envoyer un message

Dans la Boite de réception, touchez , entrez les destinataires, un objet et un message, puis touchez **ENVOYER**.

Touchez **+CC/CCI** pour ajouter d'autres destinataires.

Touchez pour joindre des images.

Touchez → **Enregistrer le brouillon** pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement.

Touchez → **Joindre une photo** pour joindre des images.

Touchez → **Ignorer** pour annuler message.

## Lire un message

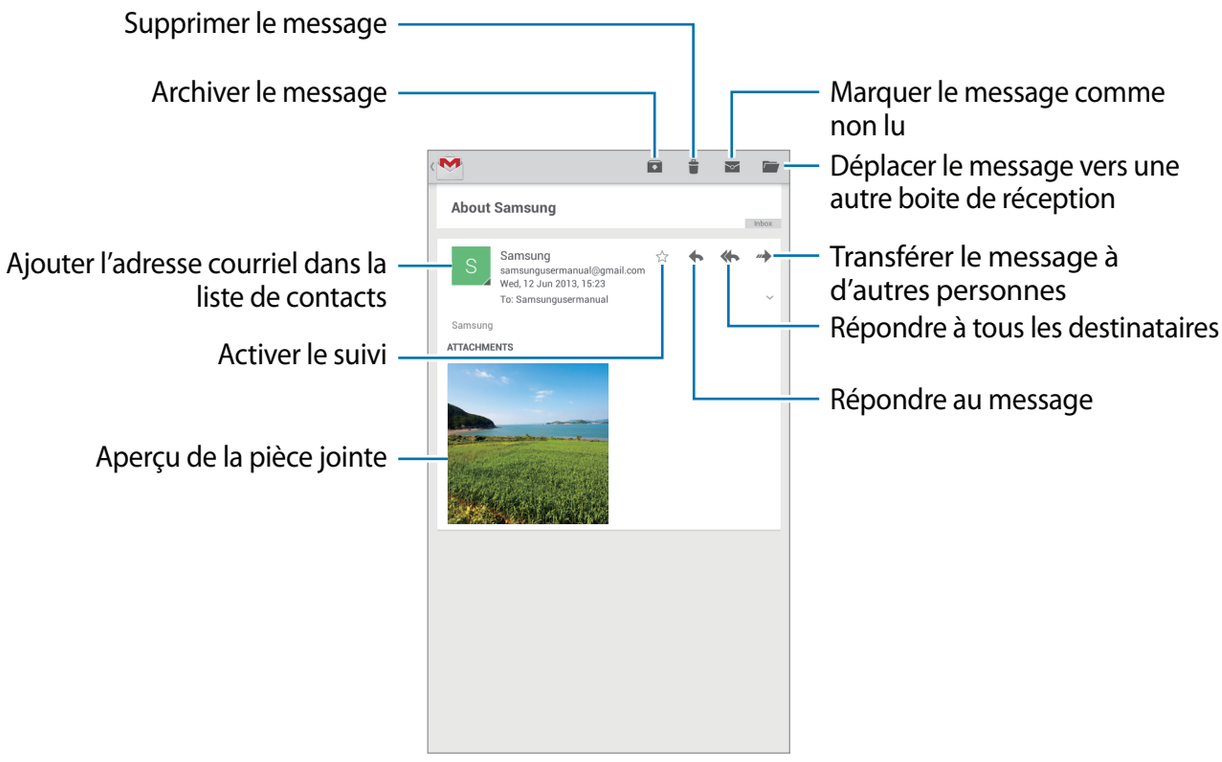




T110_UG_FR.indb 37 2014-02-04 08:29:00

### Libellés

Gmail utilise des libellés, plutôt que des dossiers. Lorsque vous lancez Gmail, la boite de réception apparait avec des libellés.

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, touchez → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé voulu.

## Hangouts

Utilisez cette application pour clavarder avec d'autres personnes.

Touchez **Hangouts** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Sélectionnez un ami de la liste des amis ou effectuez une recherche d'ami, puis sélectionnez l'ami voulu pour lancer une séance de clavardage.

## Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis au moyen du service de réseau social Google.

Touchez **Google+** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Touchez **Tous** pour changer la catégorie et parcourez les publications de vos cercles.

Touchez pour utiliser d'autres fonctions du service de réseau social.



T110_UG_FR.indb 38 2014-02-04 08:29:00

# Photos

Utilisez cette application pour partager les images ou vidéos par le biais des services de réseaux sociaux de Google.

Touchez **Photos** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **APPAREIL PHOTO** : pour voir toutes les images et vidéos prises ou téléchargées avec la tablette.
- **SÉLECTION** : pour voir les images ou vidéos groupées par date ou par album. Touchez › pour voir toutes les images ou vidéos du groupe.

Puis, sélectionnez une image ou une vidéo.

Lors de l'affichage d'une image ou d'une vidéo, utilisez l'une des icônes suivantes :

- : pour modifier l'image.
- : pour partager l'image ou la vidéo.
- : pour supprimer l'image ou la vidéo.



T110_UG_FR.indb 39 2014-02-04 08:29:00

# Web et réseau

## Internet

Utilisez cette application pour parcourir le Web.

Touchez **Internet** dans la page des applications.

### Ouvrir une page Web

Entrez l'adresse Web dans le champ de l'URL, touchez **Ouvrir**.

Touchez pour partager, enregistrer ou imprimer la page Web actuelle.

### Ouvrir une nouvelle page

Touchez +.

Pour aller à une nouvelle page Web, déplacez-vous vers la gauche ou la droite dans le champ du titre, puis touchez la page voulue.

### Effectuer une recherche à l'aide de la reconnaissance vocale

Touchez le champ de l'adresse, touchez , énoncez un mot-clé, puis sélectionnez un élément dans la liste de résultats.

La disponibilité de cette fonction varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

### Signets

Pour ajouter la page Web actuelle dans vos favoris, touchez ★.

Pour ouvrir une page Web de vos favoris, touchez , puis sélectionnez la page désirée.

### Historique

Touchez → **Historique** pour ouvrir une page Web à partir de liste des pages visitées récemment. Pour effacer l'historique, touchez → **Effacer l'historique**.

Touchez → **Historique** → **Les plus visités** pour ouvrir une page Web à partir de liste des pages les plus visitées.



T110_UG_FR.indb 40 2014-02-04 08:29:00

## Liens

Touchez longuement un lien sur la page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle page, l'enregistrer ou la copier.

Pour afficher les liens enregistrés, touchez → **Télécharg.**.

## Partager des pages Web

Pour partager une adresse Web avec d'autres personnes, touchez → **Partager via**.

Pour partager une partie de la page Web, touchez longuement le texte désiré, puis touchez **Partager via**.

# Chrome

Utilisez cette application pour chercher de l'information ou parcourir des pages Web.

Touchez **Chrome** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

## Ouvrir une page Web

Entrez l'adresse Web ou un critère de recherche dans le champ de l'URL.

## Ouvrir une nouvelle page

Touchez → **Nouvel onglet**.

Pour aller à une autre page Web, glissez un doigt vers la droite ou la gauche sur le champ titre, puis touchez le titre voulu.

## Effectuer une recherche à l'aide de la reconnaissance vocale

Touchez le champ de l'adresse, touchez , énoncez un mot-clé, puis sélectionnez un élément dans la liste de résultats.



T110_UG_FR.indb 41 2014-02-04 08:29:00

## Synchroniser avec d'autres appareils

Synchronisez les onglets et les signets ouverts que vous souhaitez utiliser avec Chrome sur un autre appareil, lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, touchez → **Autres appareils**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Pour voir les signets, touchez → **Favoris**.

# Bluetooth

Utilisez cette fonction pour établir une connexion sans fil entre des appareils situés à l'intérieur de la portée. Vous pouvez ainsi échanger des données et des fichiers médias entre les appareils.

- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception et de l'utilisation abusive des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous toujours de partager ou recevoir des données d'appareils fiables et sécurisés. S'il y a des obstacles entre les deux appareils, la portée peut être réduite.
- Certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre tablette.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales, comme le piratage de données ou l'écoute de communication à des fins commerciales.

  Samsung n'est pas responsable de la portée de l'utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Bluetooth**, puis tirez le bouton **Bluetooth** vers la droite.

## Rechercher des périphériques Bluetooth afin de s'y coupler

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Bluetooth** → **Rechercher**. Les périphériques détectés s'affichent. Sélectionnez le périphérique voulu, puis acceptez la clé générée automatiquement sur les deux appareils pour confirmer le couplage.



T110_UG_FR.indb 42 2014-02-04 08:29:01

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de Bluetooth. Par exemple, **Galerie**. Lancez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, touchez → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth. Ensuite, acceptez la demande d'autorisation sur l'autre appareil pour recevoir l'image.

Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Bluetooth**. Si une entrée de contact est reçue, elle est ajoutée automatiquement dans la liste de contacts.

# Samsung Link

Utilisez cette application pour faire jouer des contenus enregistrés sur divers appareils sur Internet. Vous pouvez faire jouer ou envoyer les fichiers contenus dans tout appareil vers n'importe quel appareil ou serveur de stockage Web.

Afin de pouvoir utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et enregistrer au moins deux appareils en tant que serveurs de fichiers. La méthode d'enregistrement peut varier selon le type d'appareil. Pour d'autres détails, touchez → **Aide**.

Touchez **Samsung Link** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

## Envoyer des fichiers

Envoyez des fichiers vers d'autres appareils ou téléversez-les dans des services de stockage Web. Sélectionnez votre appareil, touchez , sélectionnez les fichiers, touchez **OK**, puis sélectionnez un appareil ou un serveur de stockage Web.

## Partager des fichiers

Sélectionnez un appareil ou serveur de stockage Web, touchez , sélectionnez les fichiers voulus, touchez **OK**, puis sélectionnez une méthode de partage.



T110_UG_FR.indb 43 2014-02-04 08:29:01

# Gérer des contenus sur un serveur de stockage Web

Sélectionnez un serveur de stockage, puis voyez et gérez vos fichiers.

Pour télécharger des fichiers d'un serveur de stockage Web, touchez , sélectionnez les fichiers voulus, puis touchez près du nom du site de stockage **OK**.

Pour enregistrer des services de stockage Web, touchez → **Register storage**, puis touchez le champ **Connexion** près du nom du site de stockage Web.



T110_UG_FR.indb 44 2014-02-04 08:29:01

# Média

## Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Touchez **Musique** dans la page des applications.

- La prise en charge de certains formats de fichiers varie selon la version logicielle de la tablette.
- Certains fichiers peuvent ne pas jouer correctement selon leur type de codage.

### Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un fichier musical.

Touchez l'image de l'album pour ouvrir l'écran du lecteur de musique.

Rechercher d'autres appareils pour la lecture de la musique

Afficher les détails du fichier

Régler le volume

Définir le fichier comme morceau favori

Activer le mode aléatoire

Masquer l'écran du lecteur de musique

Recommencer le morceau en cours ou revenir au morceau précédent. Touchez longuement pour rembobiner rapidement

Changer le mode de répétition

Ouvrir la liste de lecture

Sauter au morceau suivant. Touchez longuement pour avancer rapidement

Pause et reprendre la lecture

Pour écouter des morceaux de musique à des niveaux de volume harmonisés, touchez → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Volume intelligent**.



T110_UG_FR.indb 45 2014-02-04 08:29:01

La fonction Volume intelligent pourrait ne pas être activée pour certains fichiers.

Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume pourrait être plus élevé que ne l'indique le niveau de volume de la tablette. Prenez garde aux trop longues expositions à des bruits à haut niveau afin d'éviter d'endommager votre ouïe.

## Créer une liste de lecture

Créez votre propre sélection musicale.

Touchez , entrez un titre et touchez **OK**. Sélectionnez les morceaux à ajouter, puis touchez **OK**.

Pour ajouter le morceau en cours dans une liste de lecture, touchez → **Ajouter à liste de lecture**.

## Écouter de la musique selon l'ambiance désirée

Écoutez des fichiers musicaux regroupés par ambiance. La tablette crée automatiquement la liste de lecture. Après l'ajout d'un nouveau morceau, touchez **Coin musique** → .

Touchez **Coin musique** et sélectionnez une cellule d'ambiance ou sélectionnez plusieurs cellules en glissant votre doigt.

# Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Lancez **Galerie** pour voir vos photos et vos vidéos prises avec l'appareil photo intégré. (p. 51)

Touchez **Appareil photo** dans la page des applications.

L'appareil photo s'éteint automatiquement, si vous ne l'utilisez pas.

### Règles

- Ne prenez pas de photos ni de vidéos de personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de photos ni de vidéos en des endroits où l'usage d'appareil photo est interdit.
- Ne prenez pas de photos ni de vidéos en des endroits où cela pourrait compromettre la vie privée des personnes.



T110_UG_FR.indb 46 2014-02-04 08:29:01

# Prendre des photos

## Prendre une photo

Touchez pour prendre la photo.

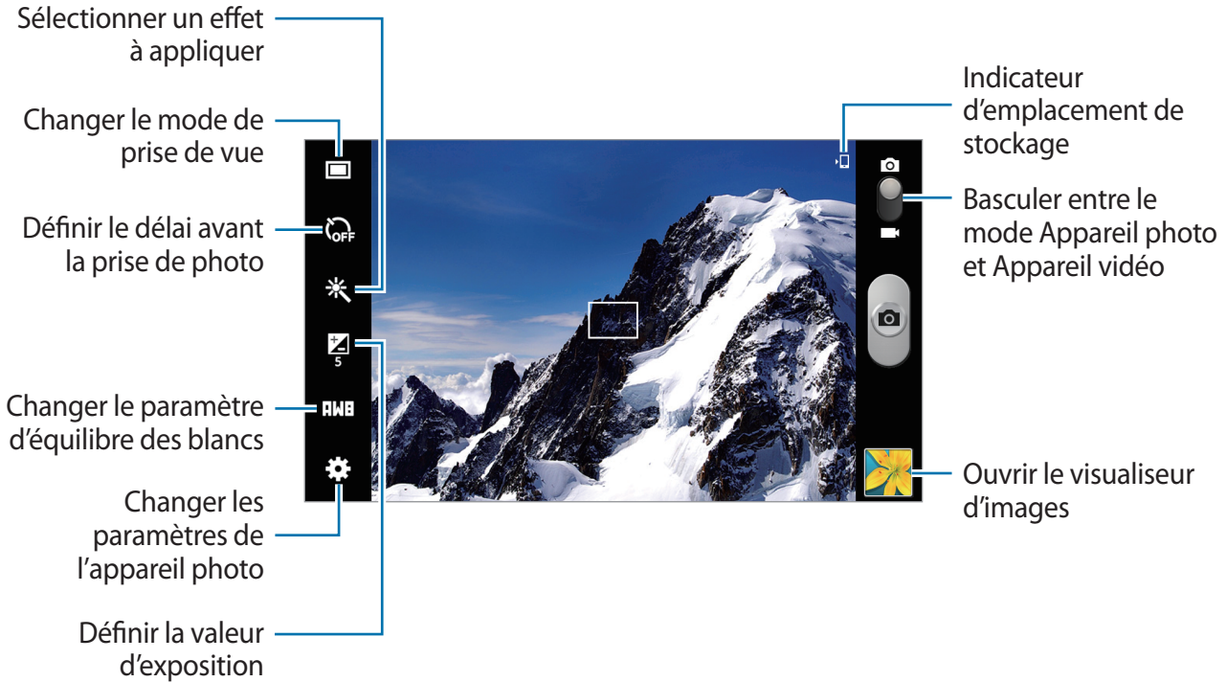
Sélectionner un effet à appliquer
Changer le mode de prise de vue
Définir le délai avant la prise de photo
Changer le paramètre d'équilibre des blancs
Changer les paramètres de l'appareil photo
Définir la valeur d'exposition
Indicateur d'emplacement de stockage
Basculer entre le mode Appareil photo et Appareil vidéo
Ouvrir le visualiseur d'images
OFF
AWB

## Mode scène

Les paramètres prédéfinis permettent de sélectionner le mode approprié aux conditions de prise de vue et au sujet.

Touchez → **Mode scène**.

- **Paysage** : pour prendre des photos de ciel bleu et de paysage avec des couleurs plus riches.
- **Fête/Intérieur** : pour prendre des photos dans un lieu bien éclairé.
- **Coucher de soleil** : pour prendre des photos avec des couleurs plus riches et un meilleur contraste.
- **Aube** : pour prendre des photos avec de subtils dégradés de couleurs.
- **Couleur d'automne** : pour prendre des photos avec des teintes de rouge en arrière-plan.
- **Chandelles** : pour prendre des photos d'une source lumineuse avec un arrière-plan sombre.
- **Rétroéclairage** (Contrejour) : pour prendre des photos de sujets en contrejour.
- **Nuit** : pour prendre des photos en conditions de faible éclairage.



T110_UG_FR.indb 47 2014-02-04 08:29:01

### Mode prise de vue

Plusieurs modes sont offerts.

Touchez → **Mode prise de vue**.

- **Unique** : pour prendre une seule photo.
- **Panorama** : pour réaliser une image panoramique composée de plusieurs photos.
- **Partager la photo** : pour envoyer la photo vers un autre appareil au moyen de Wifi Direct.
- **Partage de photo d'ami** : pour partager les photos entre amis par le biais de la reconnaissance des visages. La reconnaissance du visage peut parfois échouer en raison de l'orientation  la dimension du visage, la couleur de la peau, l'expression faciale, les conditions d'éclairage, et les accessoires portés par le sujet.
- **Sourire** : l'appareil photo détecte les visages de vos sujets. Lorsqu'il détecte un sourire, il prend la photo.

### Image panoramique

Une image panoramique est une combinaison de plusieurs photos.

Touchez → **Mode prise de vue** → **Panorama**.

Touchez et déplacez la tablette dans n'importe quelle direction. Lorsque les deux grilles repères sont alignés, l'appareil prend automatiquement un autre cliché de la séquence panoramique. Pour arrêter la prise de clichés, touchez .

## Enregistrer des vidéos

### Enregistrer une vidéo

Tirez l'icône Appareil photo vers l'icône Appareil vidéo, puis touchez pour démarrer l'enregistrement de la vidéo. Pour arrêter l'enregistrement de la vidéo, touchez .

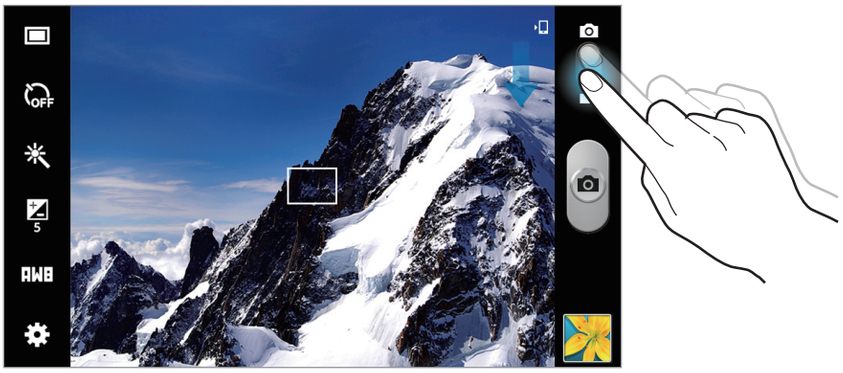


La fonction Zoom peut ne pas être disponible lors d'un enregistrement à haute résolution.



T110_UG_FR.indb 48 2014-02-04 08:29:02

## Mode d'enregistrement

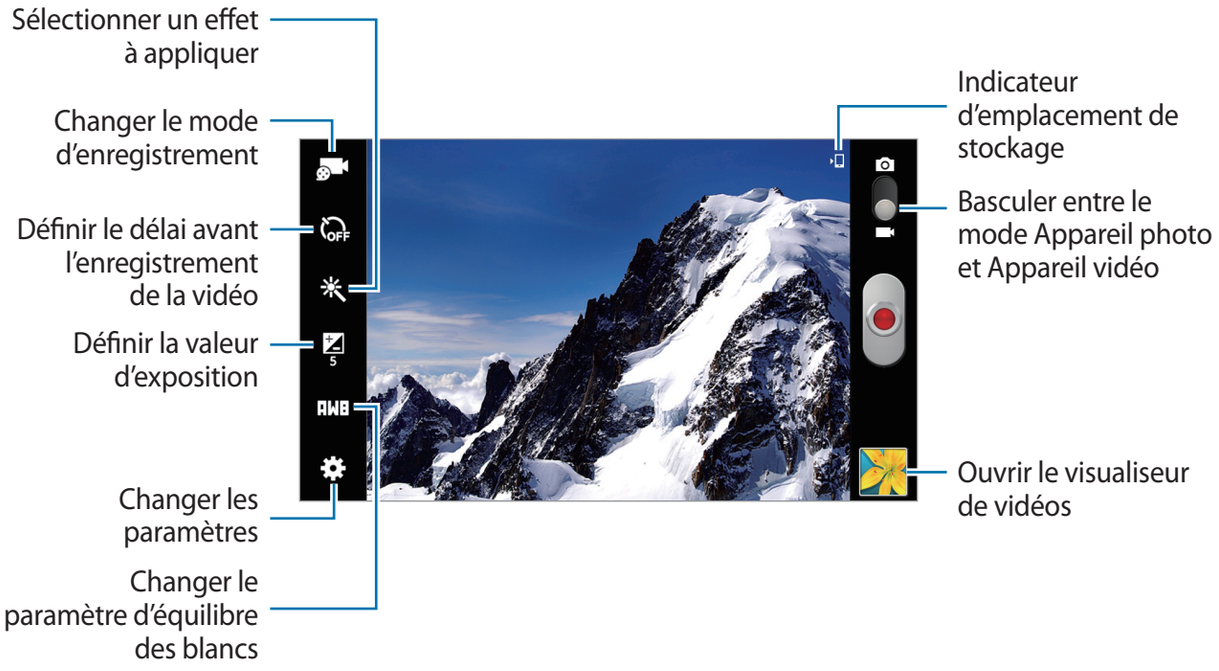
Sélectionner un effet à appliquer
Changer le mode d'enregistrement
Définir le délai avant l'enregistrement de la vidéo
Définir la valeur d'exposition
Changer les paramètres
Changer le paramètre d'équilibre des blancs
Indicateur d'emplacement de stockage
Basculer entre le mode Appareil photo et Appareil vidéo
Ouvrir le visualiseur de vidéos

Touchez pour changer le mode d'enregistrement.

- **Normal** : pour obtenir une qualité de vidéo normale.
- **Limite pour courriel** : pour réduire la qualité d'enregistrement d'une vidéo de sorte que sa taille en permette l'envoi dans un courriel.

## Faire un zoom avant ou arrière

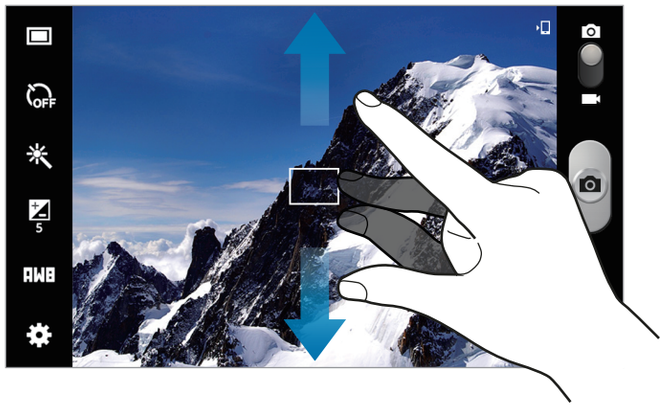

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez le bouton de volume pour faire un zoom avant ou arrière.
- Placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les pour faire un zoom avant ou rapprochez-les (mouvement de pince) pour faire un zoom arrière.



T110_UG_FR.indb 49 2014-02-04 08:29:02

- La fonction Zoom peut ne pas être disponible lors d'un enregistrement à haute résolution.
- L'effet de zoom avant/arrière est offert lorsque vous utilisez la fonction zoom pendant l'enregistrement d'une vidéo.

## Configurer les paramètres de l'appareil photo

Touchez pour configurer les paramètres de l'appareil photo. Ce ne sont pas toutes les options qui sont offertes dans les modes Appareil photo et Appareil vidéo. Les options offertes varient selon le mode utilisé.

- **Modifier les raccourcis** : pour changer les raccourcis vers les options les plus utilisées.
- **Balise GPS** : pour ajouter des informations de localisation aux photos.

- Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions suivantes : entre deux immeubles, dans un tunnel ou dans un passage souterrain, ou dans de mauvaises conditions météorologiques.
- Votre position peut s'afficher sur vos photos lorsque vous les mettez en ligne. Pour ne pas afficher cette information, désactivez la fonction.

- **Mode prise de vue** : pour choisir un mode pour la prise de photo.
- **Mode d'enregistrement** : pour choisir le mode d'enregistrement vidéo.
- **Effets** : pour modifier la couleur ou appliquer des effets spéciaux à la photo.
- **Mode scène** : pour changer le mode scène.
- **Luminosité** : pour régler la valeur d'exposition. Cela détermine la source de lumière enregistrée par le capteur. Si l'image est trop sombre, utilisez une valeur d'exposition élevée. Si l'image est trop claire, utilisez une valeur d'exposition faible.
- **Retardateur** : pour régler un temps d'attente avant la prise de la photo.
- **Résolution** : pour choisir la taille de l'image. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité. Mais elle occupe davantage d'espace mémoire.
- **Équilibre des blancs** : pour régler le type d'équilibre des blancs pour des couleurs réalistes pour vos photos et vidéos en fonction de l'éclairage.
- **Mesure** : pour choisir une méthode de mesure. Cela détermine la zone de l'image utilisée pour mesurer la source d'éclairage. **Mesure pondérée centrale** mesure la source d'éclairage au centre de l'image. **Zone** mesure la source d'éclairage d'une petite zone au centre de l'image. **Matrice** mesure la moyenne sur toute l'image.
- **Grille repère** : pour activer ou désactiver l'affichage de la grille repère.
- **Nom de fichier contextuel** : pour ajouter la balise GPS au nom du fichier enregistré. Activez cette fonction pour utiliser Identification dans **Galerie**.



T110_UG_FR.indb 50 2014-02-04 08:29:02

- **Qualité d'image** : pour régler la qualité d'image des photos. Les images de haute qualité occupent davantage d'espace mémoire.
- **Qualité de la vidéo** : pour régler la qualité d'image des vidéos.
- **Stockage** : pour définir l'emplacement par défaut pour les photos ou vidéos.
- **Réinit.** : pour ramener tous les paramètres de l'appareil photo/vidéo aux paramètres par défaut.

## Raccourcis

Organisez les raccourcis afin d'accéder facilement aux diverses options de l'appareil photo.

Touchez ⚙ → **Modifier les raccourcis**.

Touchez longuement une option et tirez-la vers une case sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez aussi déplacer les icônes dans la liste, touchez et tirez l'icône vers l'emplacement désiré.

# Galerie

Utilisez cette application pour voir les images et les vidéos.

Touchez **Galerie** dans la page des applications.

- La prise en charge de certains fichiers varie selon le logiciel installé sur l'appareil.
- Certains fichiers peuvent ne pas jouer correctement selon leur type de codage.

## Visualiser les images

Lancez **Galerie** pour afficher les dossiers  disponibles. Lorsqu'une image enregistrée dans une application, comme **Courriel**, le dossier **download** est automatiquement créé pour la stocker. De même, la capture d'un écran crée automatiquement le dossier **Screenshots**. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Dans le dossier, les images sont affichées par date de création. Sélectionnez une image pour l'afficher en plein écran.

Glissez un doigt horizontalement pour afficher l'image suivante ou précédente.



T110_UG_FR.indb 51 2014-02-04 08:29:02

### Faire un zoom avant ou arrière

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire un zoom avant :

- Touchez deux fois la zone où vous souhaitez faire un agrandissement.
- Placez deux doigts puis éloignez-les où vous souhaitez faire un agrandissement. Rapprochez les doigts pour faire un zoom arrière, ou touchez deux fois pour revenir à l'échelle précédente.

## Faire jouer des vidéos

Les fichiers vidéos contiennent l'icône dans la miniature. Sélectionnez une vidéo pour la visionner et touchez .

## Retoucher des images

Lorsqu'une image est affichée, touchez et utilisez les fonctions suivantes :

- **Favori** : pour ajouter l'image dans la liste de vos images favorites.
- **Diaporama** : pour lancer un diaporama des images du dossier sélectionné.
- **Cadre photo** : pour ajouter un cadre et une note à l'image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : pour ajouter une note au dos de l'image. Touchez pour modifier la note.
- **Copier dans le presse-papier** : pour copier l'image dans le presse-papier.
- **Imprimer** : pour imprimer l'image au moyen d'une imprimante. La tablette n'est compatible qu'avec certaines imprimantes Samsung.
- **Renommer** : pour renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : pour envoyer l'image aux personnes identifiées.
- **Pivoter vers la gauche** : pour pivoter l'image dans le sens antihoraire.
- **Pivoter vers la droite** : pour pivoter l'image dans le sens horaire.
- **Rogner** : pour redimensionner le cadre bleu afin de rogner l'image.
- **Définir comme** : pour définir l'image comme photo du contact ou fond d'écran d'accueil ou d'écran verrouillé.
- **Détails** : pour afficher l'information détaillée de l'image.
- **Paramètres** : pour changer les paramètres de l'application Galerie.



T110_UG_FR.indb 52 2014-02-04 08:29:02

## Supprimer des images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, touchez → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, et touchez .
- Lorsqu'une image est affichée, touchez .

## Partager des images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, touchez → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, et touchez pour les envoyer à d'autres personnes.
- Lorsqu'une image est affichée, touchez pour l'envoyer à d'autres personnes ou la partager via les services de réseaux sociaux.

## Définir un fond d'écran

Lorsqu'une image est affichée, touchez → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou photo du contact.

## Identifier une personne

Lorsqu'une image est affichée, touchez → **Paramètres** → **Libellés**, et cochez **Identification**. Un cadre jaune apparait autour du visage reconnu. Touchez le visage, touchez **Ajouter un nom**, puis sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque l'étiquette de visage apparait sur l'image, touchez  l'étiquette de visage et utilisez les options disponibles, comme envoyer des messages.

La reconnaissance des visages peut échouer selon l'angle ou la taille du visage,  la couleur de la peau, l'expression faciale,  les conditions d'éclairage ou les accessoires portés par le sujet.

## Identifier l'image selon le contexte

Touchez → **Paramètres** → **Libellés** → **Identification contextuelle**, glissez le bouton **Identification contextuelle** vers la droite pour afficher une étiquette éclair (météo, position, date et nom de la personne) à l'ouverture de l'image.



T110_UG_FR.indb 53 2014-02-04 08:29:02

## Créer de nouveaux albums

Touchez , entrez un titre pour l'album et touchez **OK**. Sélectionnez un dossier dans la fenêtre de gauche, puis sélectionnez les images dans la fenêtre de droite. Touchez longuement les images sélectionnez, tirez-les vers le nouvel album, et touchez **OK** → **Déplacer** ou **Copier**.

# Vidéo

Utilisez cette application pour faire jouer des fichiers vidéos.

Touchez **Vidéo** dans la page des applications.

- La prise en charge de certains fichiers varie selon la version logicielle de la tablette.
- Certains fichiers peuvent ne pas jouer correctement selon le type de codage utilisé.

## Lire des vidéos

Sélectionnez une vidéo.

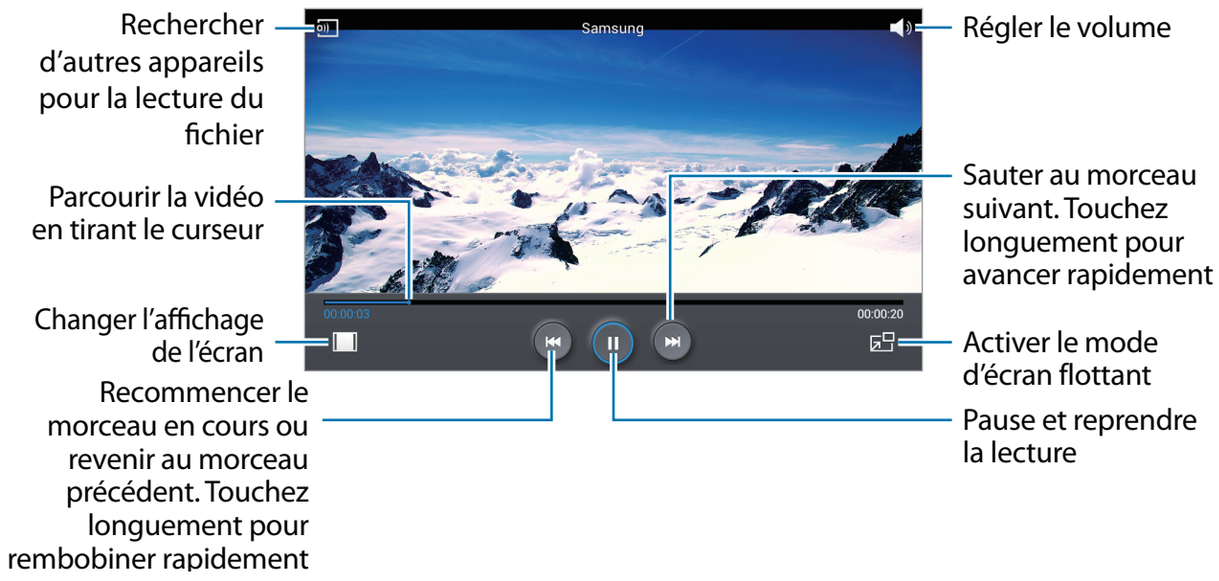
Rechercher d'autres appareils pour la lecture du fichier
Parcourir la vidéo en tirant le curseur
Changer l'affichage de l'écran
Recommencer le morceau en cours ou revenir au morceau précédent. Touchez longuement pour rembobiner rapidement
Samsung
00:00:03
00:00:20
Régler le volume
Sauter au morceau suivant. Touchez longuement pour avancer rapidement
Activer le mode d'écran flottant
Pause et reprendre la lecture

## Supprimer des vidéos

Touchez → **Supprimer**, sélectionnez les vidéos, et touchez **Supprimer**.

## Partager des vidéos

Touchez → **Partager via**, sélectionnez une méthode de partage, sélectionnez les vidéos, puis touchez **OK**.



T110_UG_FR.indb 54 2014-02-04 08:29:03

## Utiliser le lecteur vidéo contextuel

Utilisez cette fonction pour utiliser d'autres applications sans avoir à fermer le lecteur vidéo. Pendant le visionnement d'une vidéo, touchez pour ouvrir le lecteur contextuel.

Posez deux doigts sur l'écran et éloignez-les pour agrandir le lecteur ou rapprochez-les pour le minimiser. Pour déplacer le lecteur, tirez la fenêtre vers un nouvel emplacement.

# YouTube

Utilisez cette application pour visionner des vidéos à partir du site Web YouTube.

Touchez **YouTube** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

## Visionner des vidéos

Touchez , entrez un mot-clé. Sélectionnez un lien des résultats de recherche pour visionner la vidéo.

Touchez pour afficher en plein écran.

## Partager des vidéos

Sélectionnez une vidéo pour la visionner, touchez , et sélectionnez un mode de partage.

## Mettre une vidéo en ligne

Touchez → **Uploads** → , sélectionnez une vidéo, entrez l'information pour la vidéo, et touchez **ENVOYER**.



T110_UG_FR.indb 55 2014-02-04 08:29:03

# Flipboard

Utilisez cette application pour accéder à vos magazines en ligne.

Touchez **Flipboard** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Pour lancer Flipboard, glissez l'écran vers la gauche dans la page de bienvenue, sélectionnez un sujet d'actualité, puis touchez **Construisez votre Flipboard**.

Sélectionnez un article principal ou un sujet, parcourez les pages de Flipboard, et sélectionnez un article pour le lire.



T110_UG_FR.indb 56 2014-02-04 08:29:03

# Applications et boutiques médias

## Play Store

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications et des jeux sur votre tablette.

Touchez **Play Store** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie, ou touchez pour effectuer une recherche à partir d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour afficher de l'information. Pour la télécharger, touchez **INSTALLER**. Si des frais sont associés à l'application, touchez le prix, et suivez les directives à l'écran pour compléter la procédure d'achat.

- Lorsqu'une nouvelle version de toute application installée est disponible, une icône de mise à jour apparait dans le haut de l'écran pour vous en aviser. Ouvrez le panneau des notifications et touchez l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour télécharger et installer une application provenant d'autres sources, dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Sécurité** → **Sources inconnues**.

### Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées à partir de Play Store.

Touchez → **Mes applications**, sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller dans la liste des applications installées, puis touchez **Désinstaller**.



T110_UG_FR.indb 57 2014-02-04 08:29:03

# Samsung Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications Samsung. Pour en savoir davantage, visitez *www.samsungapps.com*.

Touchez **Samsung Apps** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Si vous n'avez pas configuré de compte Samsung, suivez les directives à l'écran pour créer un. Pour compléter le processus d'enregistrement, lisez les conditions d'utilisation et touchez **Accepter** pour les accepter.

## Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Touchez **CATÉGORIE** pour sélectionner une catégorie.

Pour chercher une application, touchez au haut de l'écran, puis entrez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour afficher de l'information. Pour la télécharger, touchez **Gratuit**. S'il y a des frais pour l'application, touchez le prix, et suivez les directives à l'écran pour compléter le processus d'achat.

Lorsqu'une nouvelle version est disponible pour n'importe quelle application installée, une icône de mise à jour apparait au haut de l'écran pour vous en aviser. Ouvrez le panneau des notifications et touchez l'icône pour effectuer la mise à jour de l'application.

# Play Livres

Utilisez cette application pour lire et télécharger des livres électroniques.

Touchez **Play Livres** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.



T110_UG_FR.indb 58 2014-02-04 08:29:03

# Play Musique

Utilisez cette application pour écouter la musique stockée dans votre tablette ou diffusée à partir du service de nuage Google.

Touchez **Play Musique** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

# Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Touchez **Play Jeux** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

# Play Newsstand

Utilisez cette application pour lire les journaux et les magazines.

Touchez **Play Newsstand** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.



T110_UG_FR.indb 59 2014-02-04 08:29:03

# Utilitaires

## Mémo

Utilisez cette application pour noter des informations importantes que vous pourrez consulter ultérieurement.

Touchez **Mémo** dans la page des applications.

### Rédiger une note

Touchez , rédigez une note, puis touchez **Enreg.**.

Pour changer la couleur de l'arrière-plan, touchez → **Couleur**. Chaque catégorie affiche en arrière-plan différent.

Pour verrouiller la note afin d'empêcher d'autres personnes de la lire, touchez → **Verrouiller**.

### Parcourir les notes

Parcourez les miniatures des notes en naviguant de haut en bas.

Pour chercher une note, touchez .

Pour changer le mode d'affichage, touchez .

Pour supprimer des notes, touchez .

Pour trier des notes par date, touchez → **Trier par**.

Pour envoyer la note à d'autres personnes, touchez → **Partager texte via**.

Pour envoyer des notes à d'autres personnes, touchez → **Partager via**.

Pour imprimer la note au moyen d'une imprimante, touchez → **Imprimer**. La tablette n'est compatible qu'avec certaines imprimantes.

Pour importer des notes de Google Docs, touchez → **Importer**.

Pour exporter des notes dans un autre format de fichier, touchez → **Exporter**.

Pour changer les paramètres d'une note, touchez → **Paramètres**.



T110_UG_FR.indb 60 2014-02-04 08:29:03

### Consulter une note

Touchez une miniature pour ouvrir la note. Parcourez l'écran verticalement pour voir plus de notes.

Pour modifier une note, touchez la note.

Pour supprimer la note, touchez → **Supprimer**.

Pour changer la couleur d'arrière-plan, touchez → **Couleur**.

Pour changer la couleur d'arrière-plan, touchez → **Verrouiller**.

Pour imprimer la note au moyen d'une imprimante, touchez → **Imprimer**. La tablette n'est compatible qu'avec certaines imprimantes.

Pour envoyer la note à d'autres personnes, touchez → **Partager texte via**.

Pour envoyer des notes à d'autres personnes, touchez → **Partager via**.

# Calendrier

Utilisez cette application pour gérer les évènements et les tâches.

Touchez **Calendrier** dans la page des applications.

## Créer un évènement ou une tâche

Touchez , et utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Ajouter un évènement** : pour entrer un évènement avec un paramètre de répétition.
- **Ajouter une tâche** : pour entrer une tâche avec un paramètre de priorité.

Pour ajouter un évènement ou une tâche ponctuelle, touchez une date pour la sélectionner et touchez-la de nouveau.



T110_UG_FR.indb 61 2014-02-04 08:29:03

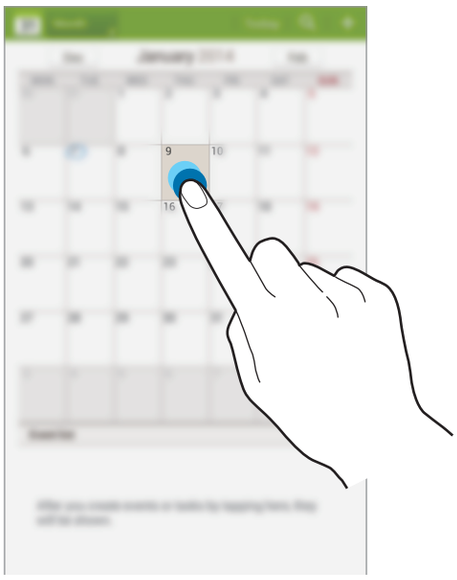

Saisissez un titre et choisissez le calendrier à utiliser ou à synchroniser. Puis touchez **Modif. détails évènement** ou **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres informations, comme la fréquence de répétition, le délai de rappel, ou le lieu.

Joignez un plan pour afficher le lieu de l'évènement. Saisissez l'adresse dans le champ **Lieu**, touchez à côté du champ, puis pointez à l'endroit précis en le touchant longuement lorsque le plan s'affiche.

Joignez une image. Touchez **Images**, et prenez une photo ou sélectionnez une image existante.

## Synchroniser avec le Calendrier Google

Dans la page Appli., touchez **Paramètres**. Sous **Comptes** touchez **Google** → un compte Google → **Synchroniser Calendrier** → **Synchroniser**. Pour synchroniser manuellement, dans la page Appli., touchez **Calendrier** → → **Sync**.

Pour afficher les évènements ou les tâches synchronisés, touchez → **Paramètres**, sélectionnez un compte Google, puis cochez les calendriers que vous souhaitez afficher.

## Changer le type de calendrier

Touchez le coin supérieur gauche de l'écran et sélectionnez un type d'affichage des calendriers parmi année, mois, semaine, jour. Un mouvement de pince peut être utilisé pour changer le type de calendrier. Par exemple, rapprochez les doigts pour passer du calendrier mensuel au calendrier annuel, ou éloignez-les pour revenir du calendrier annuel au calendrier mensuel.



T110_UG_FR.indb 62 2014-02-04 08:29:03

## Rechercher un évènement ou une tâche

Touchez , et saisissez un mot-clé.

Pour afficher les évènements d'aujourd'hui, touchez **Aujourd'hui** au haut de l'écran.

## Supprimer des évènements ou des tâches

Touchez → **Supprimer**.

## Partager des évènements ou des tâches

Sélectionnez un évènement ou une tâche, touchez → **Partager via** et sélectionnez une méthode de partage.

# POLARIS Office 5

Utilisez cette application pour modifier des documents dans différents formats, incluant des feuilles de calcul et des présentations.

Touchez **POLARIS Office 5** dans la page des applications.

Certaines fonctions peuvent ne pas être offertes, selon le type de fichier.

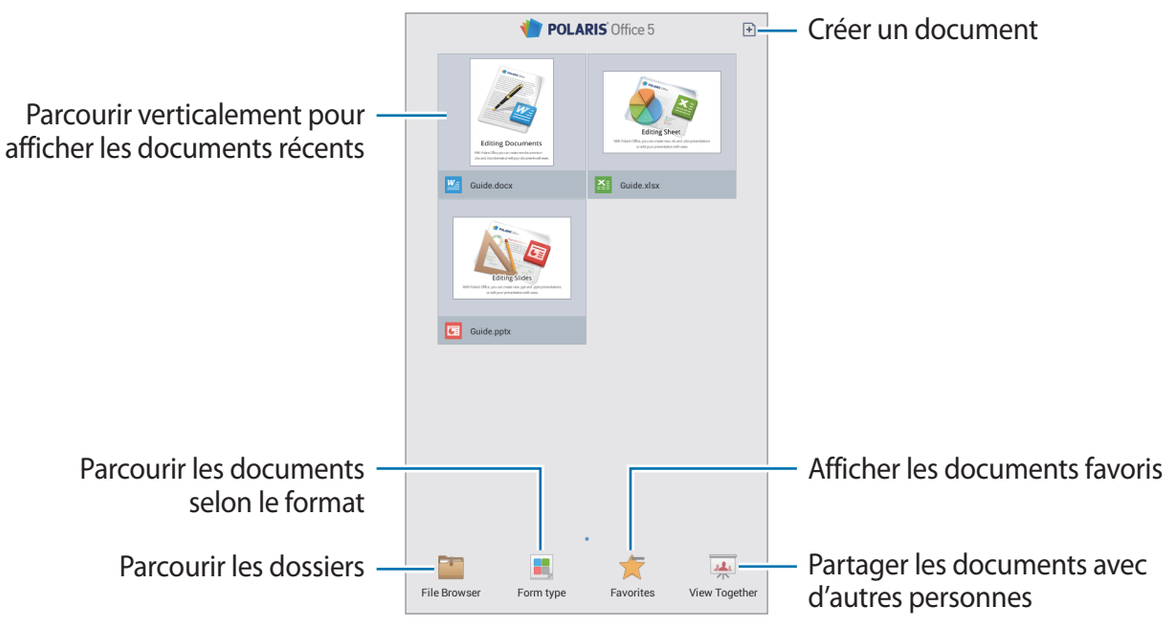




T110_UG_FR.indb 63 2014-02-04 08:29:04

## Créer des documents

Touchez , et sélectionnez un type de document.

Utilisez la barre d'outils d'édition au haut de l'écran pour modifier le document.

Lorsque vous avez terminé, touchez l'icône du document dans le coin supérieur gauche de l'écran, touchez **Enreg.** sous, entrez le nom de fichier, sélectionnez un dossier, puis touchez **Enregistrer**.

Pour enregistrer le document en tant que fichier PDF, touchez l'icône du document dans le coin supérieur gauche de l'écran, touchez **Exportation PDF**, entrez le nom du fichier, puis touchez **Exporter**.

Pour modifier des documents, touchez , puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

- **Passer en mode Édition/Passer en mode Affichage** : pour modifier ou afficher le document.
- **Rechercher/Remplacer** : pour chercher et remplacer du texte.
- **Mise en page** : pour changer la disposition des pages.
- **Préférences** : pour changer les paramètres du mode d'affichage.
- **Lire tout** : pour lire le document à l'aide de la synthèse vocale .
- **Capture d'écran** : pour effectuer une capture de la zone sélectionnée.
- **Afficher les informations** : pour afficher les détails du document.
- **Aide** : pour accéder à de l'information d'aide sur l'utilisation de POLARIS Office.
- **Note diapositive** : pour modifier les notes sur les diapositives.
- **Conversion d'écran** : pour appliquer des effets d'animation ou de transition lors du défilement des diapositives.
- **Filtre** : pour afficher les cellules filtrées selon les critères spécifiques.
- **Trier** : pour trier les cellules selon les critères spécifiques.
- **Protéger la feuille** : pour verrouiller la feuille de calcul afin d'empêcher d'autres personnes de la modifier.
- **Geler** : pour maintenir en place la ligne sélectionnée.
- **Recalculer** : pour recalculer les fonctions de la page.



T110_UG_FR.indb 64 2014-02-04 08:29:04

## Consulter des documents

Touchez un fichier dans l'écran des documents récemment consultés ou touchez **Explorateur de fichiers**, **Type de formulaire**, **Favoris** ou **View Together (Afficher ensemble)**, et sélectionnez un fichier pour l'ouvrir.

Pour dessiner sur le document, touchez .

Pour rechercher un segment de texte dans le document, touchez .

Touchez , et utilisez l'une des fonctions suivantes :

- **Passer en mode Édition/Passer en mode Affichage** : pour modifier ou afficher le document.
- **Favori** : pour ouvrir le panneau des favoris. Sélectionnez une étiquette pour aller au point marqué.
- **Préférences** : pour changer les paramètres du mode d'affichage.
- **Capture d'écran** : pour effectuer une capture de la zone sélectionnée.
- **Afficher les informations** : pour afficher les détails du document.
- **Aide** : pour accéder à de l'information d'aide sur l'utilisation de POLARIS Office.
- **Affichage simple de diapo...** : pour afficher les pages une seule à la fois.
- **Note diapositive** : pour modifier les notes sur les diapositives.
- **Geler** : pour conserver les lignes sélectionnées en place.

# Drive

Utilisez cette application pour créer, modifier et partager des fichiers avec d'autres personnes via le service Google Drive. Lorsque vous créez ou enregistrez des fichiers dans Google Drive, votre tablette se synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel Google Drive est installé. Accédez à vos fichiers sans les transférer ou les télécharger.

Touchez **Drive** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.



T110_UG_FR.indb 65 2014-02-04 08:29:04

# Dropbox

Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes au moyen du stockage en nuage Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, la tablette se synchronise automatiquement avec le serveur Web et tous les autres périphériques sur lesquels vous avez installé Dropbox. Cette synchronisation s'effectue avec le même compte Dropbox.

Touchez **Dropbox** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Lorsque vous lancez Dropbox pour la première fois, suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration.

Une fois que Dropbox est activé, touchez **Activer Chargements appareil photo** pour charger les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de la tablette dans Dropbox automatiquement. Pour voir les photos ou vidéos, touchez . Pour partager ou supprimer les fichiers ou créer des albums, touchez , puis sélectionnez les fichiers voulus.

Pour ajouter des fichiers dans Dropbox, touchez → → T**ransférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**.

Pour ouvrir un fichier dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

Lorsqu'une image ou une vidéo est sélectionnée, touchez pour l'ajouter dans la liste de favoris. Pour ouvrir les fichiers favoris, touchez .

# Alarme

Utilisez cette application pour régler des rappels et des alarmes pour des évènements importants.

Touchez **Alarme** dans la page des applications.

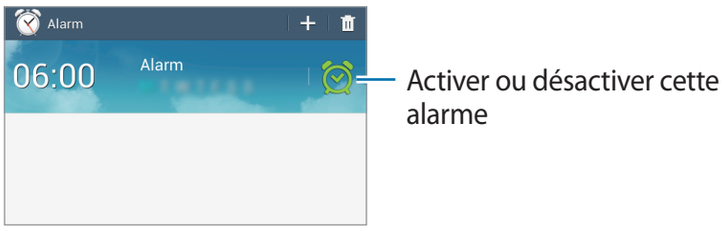




T110_UG_FR.indb 66 2014-02-04 08:29:04

## Définir une alarme

Touchez , définissez une heure pour une alarme, sélectionnez les jours voulus pour que l'alarme se répète, puis touchez **Enreg.**.

- **Alarme lieu** : si l'option est activée, l'alarme ne sonnera que si vous vous trouvez à l'emplacement spécifié.
- **Rappel d'alarme** : pour définir l'intervalle et le nombre de répétitions après l'heure définie.
- **Alarme intelligente** : pour définir le temps où sonnera l'alarme avant l'heure définie.

## Éteindre une alarme

Tirez  vers l'extérieur du cercle pour arrêter l'alarme. Tirez  vers l'extérieur du cercle pour répéter l'alarme après la période définie.

### Supprimer une alarme

Touchez longuement l'alarme, puis touchez **Supprimer**.

# Horloge mondiale

Utilisez cette application pour afficher l'heure des principales villes du monde.

Touchez **Horloge mondiale** dans la page des applications.

## Ajouter une ville

Touchez , entrez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste des villes et touchez .

Pour appliquer l'heure d'été, touchez longuement le nom de la ville et touchez **Paramètre HA**.

## Supprimer une ville

Touchez , sélectionnez une ville, puis touchez **Supprimer**.



T110_UG_FR.indb 67 2014-02-04 08:29:04

# Calculatrice

Utilisez cette application pour effectuer des calculs mathématiques simples ou complexes.

Touchez **Calculatrice** dans la page des applications.

Pour afficher l'historique de calculs, touchez pour masquer le clavier.

Pour effacer l'historique, touchez → **Effacer l'historique**.

Pour utiliser les fonctions scientifiques, pivotez la tablette en mode paysage.

# S Voice

Utilisez cette application pour effectuer diverses actions à l'aide d'énoncés vocaux.

Touchez **S Voice** dans la page des applications. Vous pouvez aussi presser deux fois le bouton Accueil.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Voici des exemples d'énoncés vocaux :

- Lancer musique
- Lancer calculatrice
- Consulter agenda

Astuces pour une meilleure reconnaissance vocale

- Parlez clairement.
- Parlez dans un lieu calme.
- N'utilisez pas de mots offensants ou familiers.
- Évitez de parler avec un accent régional.

La tablette peut ne pas reconnaitre vos commandes ou peut exécuter des commandes non désirées selon l'environnement ou la façon dont vous vous exprimez.



T110_UG_FR.indb 68 2014-02-04 08:29:04

## Utiliser les commandes d'éveil dans l'écran verrouillé

Dans l'écran verrouillé, vous pouvez utiliser différentes fonctions avec des commandes d'éveil prédéfinies.

Pour activer cette fonction, dans la page des applications, touchez → **Paramètres** → **Écran verrouillé**, cochez **Réveil dans l'écran de verrouillage**. Touchez **Définir commande réveil**, puis définissez les fonctions et les commandes vocales.

# Google

Utilisez cette application pour effectuer une recherche sur Internet, mais aussi dans les applications et leurs contenus sur la tablette.

Touchez **Google** → **Google** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

## Rechercher sur la tablette

Touchez le champ de recherche, et entrez le mot-clé. Aussi, touchez , énoncez un mot-clé, puis sélectionnez un élément dans la liste de résultats.

## Préciser la recherche

Pour sélectionner les applications à rechercher, touchez → **Paramètres** → **Recherche sur la tablette**, et cochez les applications à rechercher.

## Google Now

Lancez l'application Recherche Google pour voir les cartes de Google Now affichant la météo actuelle, l'information sur le transport en commun, votre prochain rendez-vous, et autres informations pertinentes.

Joignez Google Now lorsque vous lancez Recherche Google pour la première fois. Pour changer les paramètres Google Now, touchez → **Paramètres** → **Google Now**.



T110_UG_FR.indb 69 2014-02-04 08:29:04

# Recherche vocale

Utilisez cette application pour effectuer une recherche sur le Web à l'aide de la reconnaissance vocale.

Touchez **Recherche vocale** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Énoncez votre mot-clé ou votre phrase à rechercher lorsque **Parlez maintenant** apparait à l'écran.

# Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder aux divers types de fichiers stockés dans la tablette, comme images, vidéos, chansons, et clips audios.

Touchez **Mes fichiers** dans la page des applications.

Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir. Pour revenir au dossier parent, touchez . Pour revenir au répertoire racine, touchez .

Dans un dossier, utilisez l'une des fonctions suivantes :

- : pour chercher des fichiers.
- : pour changer le mode d'affichage.
- : pour créer un dossier.
- **Heure** : pour trier les fichiers et les dossiers.

Cochez un fichier ou un dossier, et utilisez l'une des fonctions suivantes :

- : pour copier des fichiers ou des dossiers dans un autre dossier.
- : pour déplacer des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier.
- : pour supprimer des fichiers ou des dossiers .
- : pour envoyer des fichiers à d'autres personnes.
- → **Renommer** : pour renommer le fichier ou le dossier.
- → **Détails** : pour afficher les détails du fichier ou du dossier.



T110_UG_FR.indb 70 2014-02-04 08:29:04

# Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés à partir des applications.

Touchez **Télécharg.** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Pour voir les fichiers téléchargés du Web, touchez **Télécharg. Internet**. Ou touchez **Autres téléchargements** pour voir les fichiers téléchargés d'autres applications, comme **Courriel**.

Sélectionnez un fichier pour l'ouvrir avec la bonne application.

Touchez **Trier par taille**, pour trier les fichiers selon la taille.

Touchez **Trier par date**, pour trier les fichiers selon la date.



T110_UG_FR.indb 71 2014-02-04 08:29:04

# Voyage et localisation

## Maps

Utilisez cette application pour afficher une position, rechercher des adresses ou obtenir des itinéraires.

Touchez **Maps** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

### Chercher une adresse

Entrez une adresse ou un mot-clé. Lorsque l'adresse est trouvée, sélectionnez-la pour afficher les détails. Consultez la rubrique Aide pour plus d'informations.

### Afficher l'itinéraire avec une destination

Touchez pour entrer l'adresse de départ et d'arrivée et sélectionnez un mode de transport. L'itinéraire s'affiche à l'écran.

## Local

Utilisez cette application pour chercher des restaurants, des banques, des arrêts d'autobus à proximité.

Touchez **Local** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Sélectionnez une catégorie de lieu, puis sélectionnez une adresse dans les résultats de recherche. Une fois la localisation trouvée, affichez les informations relatives à ce lieu, comme sa position sur la carte, ou des commentaires d'autres personnes. Vous pouvez également évaluer l'endroit et partager l'information avec d'autres.



T110_UG_FR.indb 72 2014-02-04 08:29:04

# Navigation

Utilisez cette application pour chercher un itinéraire vers une destination.

Touchez **Navigation** dans la page des applications.

- Les plans, votre position actuelle et les données de navigation peuvent différer de l'information de localisation réelle. Lorsque vous êtes au volant, vous devez en tout temps être attentif aux conditions routières, à la circulation, aux panneaux routiers ainsi qu'aux autres facteurs auxquels vous devez adapter votre conduite. Veuillez toujours respecter les mesures de sécurité et le Code de la route.
- La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Entrez votre destination au moyen de diverses méthodes, comme l'énoncé ou l'entrée de l'adresse de la destination. Lorsque vous trouvez un itinéraire, suivez les directives à l'écran pour vous rendre à destination.



T110_UG_FR.indb 73 2014-02-04 08:29:04

# Paramètres

## À propos des paramètres

Utilisez cette application pour configurer la tablette, définir les options des applications et ajouter des comptes.

Touchez **Paramètres** dans la page des applications.

## Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des données entre deux appareils à l'intérieur de la portée.

Pour utiliser d'autres options, touchez .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : pour régler la durée de visibilité Bluetooth de la tablette.
- **Fichiers reçus** : pour afficher les fichiers reçus au moyen de Bluetooth.
- **Aide** : pour accéder à l'aide de Bluetooth.

## Wifi

Activez la fonction Wifi pour vous connecter à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques connectés au réseau.

Pour utiliser ces options, touchez .

- **Paramètres avancés** : pour personnaliser les paramètres Wifi.
- **Bouton WPS** : pour connecter la tablette à un réseau sécurisé Wifi avec un bouton WPS.
- **Entrée PIN WPS** : pour connecter la tablette à un réseau sécurisé Wifi avec un NIP WPS.
- **Aide** : pour accéder à de l'aide concernant la fonction Wifi.

### Définir la politique de veille wifi

Dans l'écran Paramètres, touchez **Wifi** → → **Paramètres avancés** → **Laisser le Wifi activé en mode veille**.



T110_UG_FR.indb 74 2014-02-04 08:29:04

### Définir une notification de réseau

Des notifications s'affichent dans la barre d'état chaque fois que votre tablette détecte un réseau Wifi disponible.

Dans l'écran Paramètres, touchez **Wifi** → ▭ → **Paramètres avancés**, et cochez **Notification du réseau** pour activer la fonction.

### Wifi Direct

Wifi Direct connecte deux appareils directement au moyen d'un réseau Wifi sans la nécessité d'un point d'accès.

Dans l'écran Paramètres, touchez **Wifi** → **Wifi Direct**.

## Utilisation des données

Faites un suivi de l'utilisation de vos données.

## Paramètres supplémentaires

Personnalisez les paramètres qui contrôlent les connexions aux autres périphériques et aux réseaux.

### Mode Avion

Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de votre tablette. Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser que les services hors réseau.

### RPV

Créez et gérez des réseaux virtuels privés.



T110_UG_FR.indb 75 2014-02-04 08:29:04

## Appareils à proximité

- **Partage de fichiers** : pour autoriser d'autres appareils DLNA à accéder aux fichiers multimédias stockés dans votre tablette.
- **Contenus partagés** : pour partager le contenu de votre tablette avec d'autres périphériques.
- **Liste des périphériques autorisés** : pour afficher la liste des périphériques autorisés à accéder à votre tablette.
- **Liste des périphériques non autorisés** : pour afficher la liste des périphériques non autorisés à accéder à votre tablette.
- **Télécharger dans** : pour sélectionner un emplacement de mémoire pour l'enregistrement des fichiers multimédias.
- **Charger depuis d'autres périphériques** : pour accepter le téléchargement de contenu provenant d'autres périphériques.

## Kies via Wifi

Connectez votre tablette à Samsung Kies au moyen d'un réseau Wifi.

# Mode blocage

Sélectionnez les notifications des fonctions qui seront désactivées.

# Son

Réglez les paramètres des différents sons émis par votre tablette.

- **Volume** : pour ajuster le niveau des sonneries, fichiers musicaux et vidéos, du système et des notifications.
- **Son de notif. par défaut** : pour sélectionner une sonnerie par défaut pour les évènements, comme les messages entrants ou les alarmes.
- **Sons tactiles** : pour émettre un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : pour émettre un son lors du verrouillage/déverrouillage de l'écran tactile.



T110_UG_FR.indb 76 2014-02-04 08:29:04

# Affichage

Changez les paramètres d'affichage de votre tablette.

- **Fond d'écran :**
  - **Écran d'accueil** : pour définir une image en arrière-plan pour l'écran d'accueil.
  - **Écran verrouillé** : pour définir une image en arrière-plan pour l'écran verrouillé.
  - **Écran d'accueil et écran verrouillé** : pour définir une image en arrière-plan pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.
- **Panneau des notifications** : pour sélectionner les éléments qui s'afficheront dans le volet des notifications.
- **Fenêtres multi.** : pour activer la fonction de fenêtres multiples.
- **Luminosité** : pour régler le niveau de luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : pour régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Écran de veille** : pour lancer l'économiseur d'écran lorsque la tablette est en charge.
- **Type de police** : pour changer le type de police utilisé pour l'affichage du texte.
- **Taille de police** : pour changer la taille de police.
- **Améliorer la lisibilité** : pour modifier l'apparence du texte afin d'en faciliter la lecture
- **Affich. pourcentage pile** : pour afficher le pourcentage de charge de la pile.

# Stockage

Affichez l'espace mémoire de votre tablette et de votre carte mémoire, ou formatez la carte mémoire.

Le formatage de la carte mémoire entrainera la suppression permanente de toutes les données de votre carte mémoire.

La capacité réelle disponible de la mémoire interne est inférieure à la capacité maximale indiquée, car le système d'exploitation et les applications préchargées occupent une partie de cette mémoire. La capacité de la mémoire peut changer lorsque vous effectuez la mise à jour de la tablette



T110_UG_FR.indb 77 2014-02-04 08:29:05

# Mode économie d'énergie

Activez le mode économie d'énergie et changez-y les paramètres.

- **Économie d'énergie UC** : pour limiter le rendement maximal de l'unité centrale (UC).
- **Économie d'énergie de l'écran** : pour réduire le niveau de luminosité de l'écran.
- **En savoir plus sur l'économie d'énergie** : pour afficher des astuces sur la réduction de la consommation d'énergie de la pile.

# Pile

Affichez la proportion de l'énergie de la pile utilisée par les divers composants de la tablette.

# Gestionnaire d'applications

Consultez et gérez les applications sur la tablette.

# Services de localisation

Changez les paramètres d'autorisation de collecte d'informations de localisation.

- **Accéder à ma position** : pour autoriser les applications à utiliser votre position.
- **Réseaux sans fil** : pour utiliser des réseaux sans fil afin d'accéder à l'information de localisation.
- **Satellites GPS** : pour utiliser le GPS afin de déterminer votre position avec précision.
- **Mes endroits** : pour définir le profil de lieux favoris qui serviront lorsque vous utiliserez les fonctions GPS, Wifi ou Bluetooth.



T110_UG_FR.indb 78 2014-02-04 08:29:05

# Écran verrouillé

Changez les paramètres de l'écran verrouillé.

- **Verrouillage de l'écran** : pour activer la fonction de verrouillage de l'écran. Les options offertes varient selon le type de verrouillage sélectionné.
- **Plusieurs widgets** : pour afficher plusieurs widgets verrouillés sur l'écran verrouillé.
- **Widgets écran verrouill.** : Ces paramètres ne sont offerts que lorsque l'option de verrouillage est réglée à Glisser.
  - **Horloge ou msg personnel** : pour afficher l'horloge ou un message personnel sur l'écran verrouillé. . Les options suivantes peuvent varier selon votre sélection.

  Pour une horloge :
  - **Taille de l'horloge** : pour changer la taille de l'horloge.
  - **Afficher la date** : pour afficher la date avec l'horloge.
  - **Infos propriétaire** : pour saisir l'information qui s'affichera avec l'horloge.

  Pour un message personnel :
  - **Modifier un message personnel** : pour personnaliser le message affiché sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis** : pour définir les raccourcis apparaissant sur l'écran verrouillé choisir les applications auxquelles vous voulez attribuer ces raccourcis.

La disponibilité de cette fonction varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

- **Effet de déverrouillage** : pour sélectionner un effet à enclencher lorsque vous déverrouillez la tablette.
- **Texte d'aide** : pour afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.
- **Réveil dans l'écran de verrouillage** : pour activer la reconnaissance d'une commande vocale pour déverrouiller l'écran.
- **Définir commande réveil** : pour définir vos commandes de réveil S Voice.



T110_UG_FR.indb 79 2014-02-04 08:29:05

# Sécurité

Changez les paramètres de sécurité de la tablette.

- **Crypter le périphérique** : pour définir un mot de passe afin de crypter les données enregistrées sur la tablette. Vous devez saisir le mot de passe chaque fois que vous allumez la tablette.

  Assurez-vous de charger la pile avant d'activer cette fonction, car le cryptage peut prendre plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : pour définir un mot de passe afin de crypter les données enregistrées sur la carte microSD

  Si vous réinitialisez votre tablette aux paramètres par défaut alors que cette fonction est activée, la tablette ne pourra plus lire les fichiers cryptés. Désactivez la fonction avant de réinitialiser la tablette.

- **Commande à distance** : pour contrôler à distance la tablette via le Web en cas de perte ou de vol. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
  - **Ajouter un compte** : pour afficher un compte Samsung.
  - **Réseaux sans fil** : pour autoriser la collecte de données de localisation ou la détermination de la position de votre tablette au moyen d'un réseau Wifi ou mobile en cas de perte ou de vol de celui-ci.
- **Accéder à la page Traçage du mobile** : pour accéder au site Traçage du mobile *(www.samsungdive.com)*. Vous pouvez retracer et contrôler votre tablette en cas de perte ou de vol à partir du site Traçage du mobile.
- **Afficher les mots de passe** : par défaut, la tablette masque les mots de passe pour des raisons de sécurité. Réglez la tablette pour afficher brièvement les caractères de votre mot de passe lors de sa saisie.
- **Admin. de périphérique** : pour afficher les administrateurs installés sur la tablette. Vous pouvez autoriser les administrateurs à appliquer de nouvelles politiques à votre tablette.
- **Sources inconnues** : pour installer des applications provenant de sources autres que Play Store. Si cette fonction est désactivée, vous ne pourrez télécharger des applications qu'à partir de Play Store.
- **Vérifier les applications** : pour autoriser Google à vérifier si les applications posent un risque avant de les installer.
- **Infos d'identif. sécurisées** : pour utiliser des certificats et des informations d'identification sures pour l'utilisation sécuritaire de diverses applications.



T110_UG_FR.indb 80 2014-02-04 08:29:05

- **Installer depuis stock. périph** : pour installer des certificats cryptés stockés dans la mémoire USB.
- **Effacer infos identification** : pour effacer les informations d'identification stockées dans la tablette et réinitialise le mot de passe.

# Langue et saisie

Sélectionnez la langue d'affichage pour tous les menus et toutes les applications.

## Langue

Sélectionnez la langue d'affichage pour tous les menus et applications.

## Par défaut

Sélectionnez le type de clavier par défaut pour la saisie de texte.

## Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, touchez .

- **Sélect. langues saisie** : pour sélectionner la langue utilisée pour la commande vocale.
- **Bloquer termes choquants** : pour masquer les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : pour télécharger les données de saisie vocale afin de les utiliser lorsque vous êtes hors ligne.

## Clavier Samsung

Pour régler les paramètres du clavier Samsung, touchez .

Les options offertes peuvent varier selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

- **Langues de saisie** : pour sélectionner la langue désirée pour la saisie de texte.
- **Saisie intuitive** : si l'option est activée, une liste de mots apparait au fur et à mesure de la saisie. Vous pouvez personnaliser les paramètres de prédiction de mot.
- **Saisie en continu** : pour entrer du texte en faisant glisser le doigt sur le clavier.
- **Contrôle du pointeur** : pour déplacer le curseur en faisant glisser un doigt sur le clavier.
- **Tonalité des touches** : pour entendre une tonalité lors des touches sur le clavier.



T110_UG_FR.indb 81 2014-02-04 08:29:05

- **Saisie manuscrite** : pour personnaliser les paramètres du mode de saisie manuscrite, comme le délai de reconnaissance, l'épaisseur et la couleur du trait.
- **Paramètres avancés** :
  - **Majuscules auto** : pour régler la mise en majuscule automatique à la première lettre après un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation marquant la fin d'une phrase.
  - **Espace auto** : pour régler l'insertion automatique d'une espace entre les mots.
  - **Ponctuation auto.** : pour régler l'insertion automatique d'un point lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement.
  - **Aperçu du caractère** : pour afficher une petite fenêtre contextuelle afin de vérifier le caractère saisi.
- **Aide** : pour apprendre comment entrer du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : pour réinitialiser tous les paramètres du clavier à leurs valeurs par défaut.

## Reconnaissance vocale

Sélectionnez un moteur de reconnaissance vocale.

Cette fonction apparait lorsque vous utilisez un moteur de reconnaissance vocale.

## Paramètres de recherche vocale

- **Langue** : pour sélectionner la langue utilisée pour la commande vocale.
- **Sortie vocale** : pour choisir si vous voulez que des commentaires audibles soient émis pour chacune des actions exécutées.
- **Bloquer termes choquants** : pour masquer les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : pour télécharger les données de saisie vocale afin de les utiliser lorsque vous êtes hors ligne.
- **Casque Bluetooth** : pour enregistrer les commandes vocales via le casque Bluetooth lorsqu'il est branché.



T110_UG_FR.indb 82 2014-02-04 08:29:05

## Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : pour sélectionner le moteur de synthèse vocale. Pour changer les paramètres des moteurs de synthèse vocale, touchez .
- **Vitesse d'élocution** : pour régler le débit d'élocution du texte.
- **Écouter un extrait** : pour écouter un court extrait de synthèse vocale.

## Vitesse du pointeur

Réglez la vitesse de votre pointeur de la souris ou du pavé tactile connectés à la tablette.

# Nuage

Modifiez les paramètres pour la synchronisation avec votre compte Samsung ou le stockage en nuage Dropbox.

# Sauvegarder et réinitialiser

Changez les réglages de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos paramètres et données d'application sur le serveur Google.
- **Compte à sauvegarder** : pour ajouter et modifier votre compte Google pour la sauvegarde de vos données.
- **Restauration automatique** : pour restaurer les paramètres et les données d'application lorsque vous réinstallez des applications dans la tablette.
- **Réinitialiser les paramètres par défaut** : pour restaurer vos paramètres aux valeurs par défaut et effacer toutes vos données.

# Ajouter un compte

Ajoutez un compte courriel ou de réseau social.



T110_UG_FR.indb 83 2014-02-04 08:29:05

# Date et heure

Modifiez l'affichage de la date et de l'heure selon vos préférences.

Si la pile se vide complètement, ou si elle est retirée de la tablette, l'heure et la date seront réinitialisées.

- **Définir date** : pour régler la date manuellement.
- **Définir l'heure** : pour régler l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : pour régler le fuseau horaire local.
- **Utiliser le format 24 heures** : pour régler l'affichage de l'heure en format 24 heures.
- **Sélectionner un format de date** : pour sélectionner un format pour la date.

# Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées à faciliter l'utilisation de la tablette pour les utilisateurs qui ont certains handicaps. Vous pouvez utiliser les paramètres d'accessibilité pour activer ces services.

- **Rotation auto de l'écran** : pour faire pivoter automatiquement l'écran lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : pour régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Énoncer les mots de passe** : pour que Talkback lise à voix haute les mots de passe lors de leur saisie.
- **Afficher le raccourci** : pour ajouter un raccourci vers **Accessibilité** ou **Talkback** sur le menu rapide qui apparait lorsque vous pressez longuement le bouton Allumer.
- **Gérer l'accessibilité** : pour exporter ou importer les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
  - **Exporter** : pour exporter les paramètres d'accessibilité en cours en tant que fichier.
  - **Mettre à jour** : pour importer les paramètres d'accessibilité en cours en tant que fichier.
  - **Partager via** : pour partager les paramètres d'accessibilité avec d'autres.
- **TalkBack** : pour activer la fonction Talkback.
- **Taille de police** : pour changer la taille de police.
- **Agrandissement** : pour effectuer un zoom avant ou arrière en touchant l'écran avec les doigts.



T110_UG_FR.indb 84 2014-02-04 08:29:05

- **Raccourci d'accessibilité** : pour lancer Talkback lorsque vous pressez longuement le bouton Allumer, puis touchez longuement l'écran avec deux doigts.
- **Options synthèse vocale** :
  - **Moteur TTS favori** : pour sélectionner le moteur de synthèse vocale. Pour changer les paramètres des moteurs de synthèse vocale, touchez .
  - **Vitesse d'élocution** : pour régler le débit d'élocution du texte.
  - **Écouter un extrait** : pour écouter un court extrait de synthèse vocale.
- **Améliorer l'accessibilité Web :** pour autoriser les applications à installer des scripts afin de rendre leur contenu Web plus accessible.
- **Équilibre du son** : pour équilibrer les hautparleurs gauche et droit d'un appareil stéréo.
- **Audio mono** : pour écouter avec un seul écouteur.
- **Désactiver tous les sons** : pour éteindre tous les sons émis par la tablette.
- **Menu assistant** : pour afficher l'icône du raccourci d'assistance qui permet d'accéder à certaines fonctions prises en charge par des boutons externes ou des fonctions dans le panneau des notifications. Vous pouvez aussi modifier le menu de l'icône de raccourci.
  - **Main dominante** : pour choisir la main gauche ou la main droite pour utiliser le menu d'assistance.
  - **Modif.** : pour personnaliser les éléments qui apparaissent dans le menu d'assistance.
- **Durée de l'appui prolongé** : pour définir la durée d'une touche longue.
- **Contrôle par interaction** : pour activer le mode de contrôle d'interaction de restreindre la réaction de la tablette pour les entrées dans une application.

# À propos du périphérique

Consultez l'information relative à la tablette, modifiez le nom de la tablette ou effectuez une mise à jour logicielle.

# Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer les paramètres de certaines fonctions fournies par Google.

Touchez **Paramètres Google** dans la page des applications.



T110_UG_FR.indb 85 2014-02-04 08:29:05

# Résolution des problèmes

Avant de contacter un centre de service Samsung, veuillez essayer les solutions suivantes.

Certaines situations pourraient ne pas s'appliquer à votre tablette.

## Lorsque vous allumez votre tablette ou souhaitez l'utiliser, vous êtes invité à saisir un code :

- Mot de passe : Lorsque la fonction de verrouillage de la tablette est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini.

## Votre tablette ne s'allume pas

- Si la pile est complètement déchargée, votre tablette ne pourra s'allumer. Rechargez la pile complètement avant d'allumer la tablette.

## L'écran tactile répond lentement ou incorrectement

Si l'écran tactile ne répond pas correctement, essayez les actions suivantes :

- Si vous fixez un couvercle de protection ou des accessoires optionnels à votre tablette, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas propres lorsque vous touchez l'écran tactile, ou si vous touchez l'écran avec des objets pointus ou avec vos ongles, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement.
- L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement dans des conditions d'humidité ou s'il est exposé à de l'eau.
- Redémarrez la tablette pour effacer toute erreur temporaire de logiciel.
- Vérifiez si votre tablette est mise au niveau de la dernière version disponible.
- Si l'écran tactile est égratigné ou fissuré, apportez la tablette à un détaillant Samsung près de chez vous.



T110_UG_FR.indb 86 2014-02-04 08:29:05

## Votre tablette se fige ou une erreur fatale se produit

Si votre tablette se fige ou met fin aux appels, vous devrez peut-être fermer certaines applications ou la redémarrer pour qu'elle recouvre ses fonctionnalités. Si votre tablette se fige et ne répond plus, pressez longuement le bouton Allumer pendant plus de 7 secondes pour la redémarrer.

Si cela ne résout pas le problème, exécutez une réinitialisation des paramètres par défaut. Dans la page Applis, touchez **Paramètres** → **Général** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant d'effectuer la réinitialisation de votre tablette, assurez-vous de faire des copies de toutes les données importantes qui sont stockées dans votre tablette.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez un centre de service Samsung.

## Le signal est intermittent

Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que la connexion s'interrompe. Déplacez-vous et réessayez.

## La qualité sonore est mauvaise

- L'antenne interne est-elle bloquée ?
- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que vous perdiez le signal. Déplacez-vous et réessayez.

## L'icône de la pile est vide

La pile est faible. Rechargez la pile.

## La pile ne se charge pas correctement (avec les chargeurs homologués par Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est connecté correctement.
- Pour un remplacement de la pile, rendez-vous à un centre de service Samsung.



T110_UG_FR.indb 87 2014-02-04 08:29:05

## La pile se décharge plus rapidement que lors de l'achat

- Lorsque la pile est exposée à des températures vraiment froides ou vraiment chaudes, la durée de charge utile de pile est réduite.
- La consommation d'énergie de la pile augmente lorsque vous utilisez les fonctions de messagerie ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La pile est périssable et sa durée de charge utile diminuera avec le temps.

## Votre tablette est chaude

Si vous utilisez des applications nécessitant beaucoup d'énergie, la température de votre tablette peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement de la tablette n'en sont pas affectés.

## Un message d'erreur apparait lorsque vous lancez l'appareil photo

Votre appareil mobile Samsung requiert une carte mémoire disponible et un niveau de pile suffisant pour lancer l'application de l'appareil photo. Si des messages d'erreur s'affichent lorsque vous lancez l'appareil photo, essayez les actions suivantes :

- Chargez la pile.
- Insérez une carte mémoire dans la tablette.
- Redémarrez la tablette. Si vous avez encore des problèmes avec l'application de l'appareil photo, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung.

## La qualité des photos est inférieure à celle des aperçus

- La qualité des photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos dans des zones sombres, de nuit ou à l'intérieur, vous pouvez obtenir des images bruitées ou hors foyer.



T110_UG_FR.indb 88 2014-02-04 08:29:05

## Un message d'erreur apparait lorsque vous ouvrez un fichier musical

Parfois, certains fichiers musicaux ne peuvent être lus sur votre appareil mobile Samsung pour diverses raisons. Si un message d'erreur apparait lorsque vous ouvrez un fichier musical sur votre tablette, essayez les actions suivantes :

- Libérez de l'espace mémoire en transférant des fichiers vers votre ordinateur ou en supprimant des fichiers.
- Vérifiez si le fichier musical est protégé par une gestion des droits numériques. Si le fichier est protégé, assurez-vous d'avoir la licence ou la clé appropriée pour le lire.
- Vérifiez si votre tablette prend en charge ce type de fichier.
- Votre tablette prend en charge les photos et vidéos saisies par l'appareil lui-même. Les photos et vidéos saisies par d'autres appareils pourraient ne pas fonctionner adéquatement.
- Votre tablette prend en charge fichiers multimédias qui sont autorisés par le réseau de votre fournisseur de services ou par des fournisseurs d'autres services. Certains contenus circulant en ligne, comme des sonneries, des vidéos ou des papiers peints, pourraient ne pas fonctionner correctement.

## Vous ne pouvez trouver un périphérique Bluetooth

- Avez-vous activé la fonction sans fil Bluetooth sur votre tablette ?
- Vérifiez que la fonction Bluetooth du périphérique auquel vous voulez connecter votre tablette est bien activée.
- Les deux appareils doivent se trouver à un maximum de dix mètres l'un de l'autre.

Si les directives ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung.

## La connexion entre la tablette et l'ordinateur ne peut être établie

- Vérifiez si le câble USB utilisé est compatible avec votre tablette.
- Vérifiez si les pilotes appropriés sont installés et à jour sur votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows XP user, assurez-vous d'avoir installé Windows XP Service Pack 3 ou version plus récente sur votre ordinateur.
- Vérifiez si Samsung Kies 2.0 ou le lecteur Windows Media 10 ou une version plus récente sont installés sur votre ordinateur.



T110_UG_FR.indb 89 2014-02-04 08:29:05

## Votre tablette n'arrive pas à trouver votre position

Les signaux GPS pourraient être obstrués dans certaines régions, ou à l'intérieur. Réglez la tablette pour qu'elle utilise Wifi ou un réseau mobile pour trouver votre position dans ces situations.

## Les données stockées dans la tablette ont été perdues

Faites toujours des copies des données importantes qui sont stockées dans votre tablette. Autrement, vous ne pourriez les récupérer, si les données sont corrompues ou perdues. Samsung ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de perte de données stockées dans la tablette.

## Un petit espace apparait autour du couvercle de la tablette

- Cet espace fait partie du procédé de fabrication, certains mouvements ou vibrations d'éléments peuvent se produire.
- Au fil du temps, cet espace peut augmenter légèrement en raison de la friction entre les éléments.



T110_UG_FR.indb 90 2014-02-04 08:29:05

# Renseignements sur la sécurité

Ce chapitre présente des renseignements sur la sécurité pour les appareils mobiles. Certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre tablette. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre tablette, lisez les renseignements sur la sécurité avant de l'utiliser.

## Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

**N'utilisez pas de câble chargeur ou de prise de courant endommagés ou de fiche desserrée**

- Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

**Ne touchez pas un câble chargeur avec les mains humides ou ne le débranchez pas en le tirant par le câble**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

**Ne pliez pas ni n'endommagez le câble chargeur**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

**N'utilisez pas la tablette pendant son chargement ou ne le touchez pas les mains humides**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

**Ne court-circuitez pas le chargeur ou la tablette**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie, ou causer un mauvais fonctionnement ou l'explosion de la pile.

**N'utilisez pas votre tablette à l'extérieur durant un orage**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de la tablette.

**N'utilisez que des chargeurs, accessoires homologués par le fabricant**

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre tablette et accroitre le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre tablette. L'utilisation d'autres chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager la tablette.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.
- Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou la tablette.



T110_UG_FR.indb 91 2014-02-04 08:29:05

**Manipulez et jetez la tablette et le chargeur de façon sécuritaire**

- Ne jetez pas la tablette au feu. Ne placez pas la tablette sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre tablette de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.
- N'écrasez ou ne perforez pas la tablette.
- Évitez d'utiliser la tablette dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entrainer un court circuit interne ou une surchauffe.

**Évitez d'endommager la tablette et le chargeur**

- Évitez de conserver la tablette à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entrainer une déformation de la tablette et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de la tablette.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

**Ne rangez pas la tablette sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur**

- La pile pourrait fuir.
- La tablette pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

**N'utilisez pas la tablette dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière**

- La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de la tablette et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

**Ne mordez pas la tablette et ne la portez pas à votre bouche**

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager la tablette ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent la tablette, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

**N'insérez pas quelque partie de la tablette ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche**

- Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.



T110_UG_FR.indb 92 2014-02-04 08:29:05

## Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

**Éteignez la tablette à proximité d'autres équipements électroniques**

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre tablette pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.

**N'utilisez pas votre tablette dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.**

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre tablette et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre tablette du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre tablette avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre tablette.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre tablette. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

**Évitez d'utiliser ou de ranger votre tablette dans les endroits poussiéreux**

- Dans un tel cas, l'extérieur de la tablette pourrait être endommagé ou la tablette pourrait ne pas fonctionner correctement.

**Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio**

- La radiofréquence émise par votre tablette peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre tablette, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre tablette.

**N'utilisez pas votre tablette près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaine stéréo ou les pylônes radio**

- Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre tablette.
- Éteignez la tablette dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez les règlements et l'affichage dans les zones à atmosphère explosive.



T110_UG_FR.indb 93 2014-02-04 08:29:05

- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez la tablette dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient la tablette et les accessoires.

**Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre tablette ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de la tablette et de la pile, éteignez immédiatement votre tablette et apportez-la à votre centre de service local.**

- Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

**Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche**

- La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre tablette en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants.
- Placez votre tablette à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez la prendre, sans quitter la route des yeux.
- N'utilisez pas votre tablette quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.

## Entretien et utilisation de votre tablette

**Conservez la tablette au sec**

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de la tablette ou les circuits électroniques.
- Si la tablette est humide, ne l'allumez pas. Si elle est déjà allumée, éteignez-la (si la tablette ne s'éteint pas, laissez-la telle quelle). Séchez la tablette avec une serviette et apportez-la à votre centre de service local.
- Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur de votre tablette. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.



T110_UG_FR.indb 94 2014-02-04 08:29:05

**Placez votre tablette sur une surface plane**

- Si votre tablette tombe, elle pourrait être endommagée.

**Évitez de ranger la tablette à des températures très froides ou très chaudes. Utilisez la tablette à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C**

- Ne laissez pas votre tablette dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre tablette pourrait être endommagée ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre tablette exposée au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Conservez la pile à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.

**Ne rangez pas la tablette près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux**

- Votre tablette pourrait être égratignée ou ne pas fonctionner correctement.

**Ne rangez pas la tablette à proximité d'un champ magnétique**

- Votre tablette pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

**Cessez l'utilisation de votre tablette ou des applications, si la tablette surchauffe**

- Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brulures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

**Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant**

- Lorsque vous utilisez votre tablette, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser la tablette.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de la tablette et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de la tablette.



T110_UG_FR.indb 95 2014-02-04 08:29:05

**Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs**

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre tablette, tenez-la de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de la tablette et consultez un médecin.

**Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque**

- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entrainer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre tablette.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident, et cela peut même être illégal dans certaines régions.

**Utilisez votre tablette avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement**

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

**Ne portez pas votre tablette dans la poche arrière de votre pantalon ou à la taille**

- Vous pourriez vous blesser ou endommager la tablette, si vous tombez.

**Ne peignez pas la tablette ou n'y apposez pas d'autocollants**

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur la tablette, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

**N'utilisez pas la tablette si l'écran est fissuré ou brisé**

- Si l'écran de votre tablette est brisé, veuillez l'apporter au service à la clientèle de Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.



T110_UG_FR.indb 96 2014-02-04 08:29:05

**Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution**

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre tablette et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

**Évitez de laisser tomber ou de frapper la tablette**

- Cela pourrait endommager votre tablette ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si la tablette est pliée ou déformée, elle pourrait être endommagée ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

**Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur**

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abréger la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre tablette depuis un moment il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Si vous laissez la pile vide trop longtemps, cela peut réduire sa durée utile et sa performance. La pile pourrait aussi mal fonctionner ou exploser, et même causer un incendie.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de la tablette et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre tablette peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

**Lors de l'utilisation de la tablette :**

- Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entrainer des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.

**N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer la tablette**

- Toute modification apportée à votre tablette pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre tablette à votre centre de service local.



T110_UG_FR.indb 97 2014-02-04 08:29:06

**Lorsque vous nettoyez votre tablette :**

- Essuyez la tablette ou le chargeur avec un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de la tablette ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

**N'utilisez pas votre tablette à d'autres fins que son utilisation prévue**

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de la tablette.

**Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre tablette dans les lieux publics**

**Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre tablette**

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre tablette, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

**Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin**

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre tablette, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entrainer la perte de données ou endommager la carte ou la tablette.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de la tablette.

**Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels**

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre tablette, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez la tablette afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.



T110_UG_FR.indb 98 2014-02-04 08:29:06

- Advenant le vol ou la perte de votre tablette, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre tablette avec un schéma, un mot de passe ou un NIP.

**Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur**

- Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

## Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre tablette de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si la tablette ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre tablette avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de la tablette.

## Mise au rebut des composants

Ne jetez pas cette tablette ni ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Cette tablette est conforme à RoHS.



T110_UG_FR.indb 99 2014-02-04 08:29:06

### Mise au rebut des piles

La pile intégrée à ce produit ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'information sur le remplacement de la pile, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la pile ou ne la jetez pas au feu. N'essayez pas de démonter, d'écraser ou de perforer la pile. Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

## Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cette tablette appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez , par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cette tablette; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CETTE TABLETTE, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cette tablette. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête



T110_UG_FR.indb 100 2014-02-04 08:29:06

liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

## Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

### Mises en garde

Toute modification apportée à votre tablette qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de la tablette et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de la tablette si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à la tablette.

Même si votre tablette est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

### Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si la tablette nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant la tablette, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant la tablette et le récepteur.
- Branchez la tablette à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

**Avertissement** : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

### Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre tablette est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par la tablette. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses.



T110_UG_FR.indb 101 2014-02-04 08:29:06

Lorsque la tablette fonctionne, l'indice DAS de la tablette peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de la tablette et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

L'indice DAS connu le plus élevé pour le modèle SM-T110 est 1,1 W/kg près du corps.

Cette tablette a été testée et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place la tablette mobile à 0,0 cm du corps.

## Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série de la tablette sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre tablette.

Modèle : SM-T110

Numéro de série :



T110_UG_FR.indb 102 2014-02-04 08:29:06

Certaines informations contenues dans ce guide peuvent différer de celles de votre appareil, selon votre zone géographique, votre fournisseur de services ou le logiciel de votre appareil et peuvent être modifiées sans préavis..

www.samsung.com

Français (CA). 01/2014. Rev. 1.0

T110_UG_FR.indb 103 2014-02-04 08:29:06